

Reproductor de Blu-ray y disco DVD

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para referencias futuras.

MODELO BD560

P/NO: MFL62881830

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 1 2010.2.24 4:54:27 PM

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 2 2010.1.29 6:4:9 PM

1 Información de seguridad



PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE AYUDA AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario

del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes (de servicio) para el funcionamiento y

mantenimiento en la información que acompaña al producto.

Precauciones y advertencias

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: no instale el equipo en un espacio cerrado, como en un librero o mueble similar.

PRECAUCIÓN: no obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



PRECAUCIÓN: este producto usa un sistema láser. Para asegurar el uso apropiado de este producto, lea detenidamente este manual del usuario y guárdelo para futuras consultas. Si la unidad necesitara mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los que se especifican aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta. Cuando está abierta, hay radiación visible del láser. NO FIJE LA VISTA EN EL LÁSER O EN EL HAZ DE LUZ.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

Por lo general, se recomienda que la mayoría de aparatos se instalen en un circuito dedicado:

es decir, un circuito único de salida que alimenta solamente al aparato y no tiene salidas adicionales ni circuitos derivados. Examine la página de especificaciones de este manual del usuario para chequearlo. No sobrecarque los tomacorrientes. Los tomacorrientes sobrecargados, flojos o dañados, extensiones, cables de alimentación expuestos o aislamientos de cable agrietados o dañados son peligrosos. Cualquiera de ellos puede producir un choque eléctrico o un incendio. Examine periódicamente el cable de su aparato y si muestra daños o deterioro, desconéctelo, no lo use y reemplácelo por uno igual de repuesto suministrado por un distribuidor autorizado. Proteja el cable de alimentación de abusos físicos o mecánicos, como cables torcidos, enroscados, pellizcados, atrapados

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 3 2010.1.29 6:4:9 PM

o pisados. Preste especial atención a las clavijas, tomacorrientes y al punto donde el cable sale del aparato. Para desconectar la alimentación principal, retire el cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el tomacorriente sea fácilmente accesible.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo: retire la batería o baterías antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y provocar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

PRECAUCIÓN: el aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

Notas sobre el Copyright

- Debido a que el AACS (Sistema de Contenido de Acceso Avanzado) está aprobado como sistema de protección para el formato BD, en forma similar al CSS (Sistema de Codificación del Contenido) usado en el formato DVD, están impuestas algunas restricciones a la lectura, a la señal analógica de salida, etc., de los contenidos protegidos con el mencionado sistema AACS. El funcionamiento de este producto y las condiciones impuestas en él pueden variar en función de la fecha de compra, ya que estas restricciones pueden ser adoptadas y/o cambiadas por AACS tras la fabricación de dicho producto.
- Además, la marca BD-ROM y BD+ son usadas adicionalmente como sistemas de protección de contenido para el formato BD, que impone ciertas condiciones, incluidas restricciones a la lectura, para contenidos protegidos con dicha marca BD-ROM y/o BD+. Para obtener información adicional acerca de las marcas AACS, BD-ROM, BD+ o sobre este producto, contacte con un servicio técnico autorizado.
- Muchos discos BD-ROM/DVD están codificados con protección anticopia. Debido a esto, sólo debe conectar su lector directamente a su televisor, y no a una unidad VCR. La conexión a una unidad VCR da como resultado una imagen distorsionada cuando procede de discos con protección anticopia.
- Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor amparada por patentes de los EE.UU. y otras leyes de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe estar autorizada por Macrovision, estando dirigida exclusivamente al uso doméstico y otros medios de visualización limitados, salvo autorización contraria de Macrovision. Está prohibida la alteración o desmontaje de dicha tecnología.
- Bajo amparo de las leyes de copyright de EE.UU. y de otros países, la grabación, uso, visionado, distribución o edición no autorizadas de programas de televisión, casetes de video, discos BD-ROM, DVDs, CDs y otros materiales, puede conllevarle responsabilidades civiles y/o criminales.

Instrucciones importantes de seguridad

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones.
- 3. Siga todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca del agua.
- 6. Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.
- Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.
- 11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
- 12. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato.
 Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.

- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.
- 14. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 5 2010.1.29 6:4:9 PM

Índice

1

Información de seguridad

3 Precauciones y advertencias

2

Preparación

8	Infroduccion		
8	Acerca del símbolo ⊘ en pantalla		
8	Símbolos usados en este manual		
8	Accesorios suministrados		
9	Discos reconocibles		
10	Compatibilidad de archivos		
11	Código de región		
11	AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)		
11	Requisitos específicos del sistema		
11	Notas sobre compatibilidad		
12	Control remoto		
13	Panel frontal		
13	Panel posterior		

3

Instalación

14	Conexiones a su televisor		
14	Conexión HDMI		
15	¿Qué es SIMPLINK?		
16	Conexiones de video por componentes		
16	Conexión de video/audio (izquierdo/derecho)		
17	Ajuste de resolución		
18	Conexión a un amplificador		
18	Conexión a un amplificador mediante salida HDMI		
19	Conexión a un amplificador mediante salida de audio digital		
19	Conexión a un amplificador mediante salida de audio de 2 canales		
20	Conexión a la red doméstica		
20	Conexión a red por cable		
21	Configuración de la red por cable		
23	Conexión de dispositivos USB		
23	Reproducción de contenido en dispositivos USB		
24	Ajustes		
24	Establecer los valores de ajuste		
25	Menú [PANTALLA]		
26	Menú [IDIOMA]		
27	Menú [AUDIO]		
28	Menú [BLOQUEO]		
29	Menú [RED]		
30	Menú [OTROS]		

4				
Fun	cionamiento	Sol		
31	Reproducción general	58	General	1
33	Reproducción avanzada	59	Imagen	
37	Visualización en pantalla	59	Sonido	
40	Disfrutar del BD-LIVE	60	Red	
41	Reproducción de un archivo de video y disco VR			2
42	Ver fotografías	7		
44	Escuchar música durante	Apé	endice	
	una presentación de diapositivas	61	Control de un televisor mediante	3
45	Escuchar música	61		
45	Grabación de CD de audio	ОІ	Ajuste del control remoto para controlar su televisor	
47	Visualización de la información desde Gracenote Media Database	62	Actualización del software de red	
		62	Notificación de	4
48	Uso de Acceso a servicios de		actualización de la red	
	entretenimiento NetCast™	62	Actual. Software	
48	Lectura de videos de YouTube™	64	Lista del código del país	
		65	Lista de código de idioma	5
52	Visualización de álbumes Web de Picasa™	66	Marcas comerciales y licencias	
		68	Especificaciones de la salida del	
55	Utilización de AccuWeather		audio	
		70	Resolución de la salida de video	6
5		71	Especificaciones	
Mantenimiento			Generalidades	
Mantenimiento			Salidas	
57	Notas sobre los discos	71	Sistema	7
57	Manipulación de la unidad	72	INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LOS SERVICIOS DE RED	

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 7 2010.1.29 6:4:10 PM

73

abierto

Aviso sobre software de código

2 Preparación

Introducción

Acerca del símbolo 🛭 en pantalla

"Ø" puede aparecer en la pantalla de su televisor durante el funcionamiento, indicando que la función explicada en este manual de usuario no está disponible para ese disco en concreto.

Símbolos usados en este manual



NOTA

Hace referencia a anotaciones de interés y características del funcionamiento.



PRECAUCIÓN


Indica precauciones que se deben tomar para evitar posibles daños debido a un mal uso.


Una sección cuyo título contenga uno de los siguientes símbolos sólo será aplicable al disco que presente éste símbolo.

BD	Disco BD-ROM
DVD	DVD-Video, DVD±R/RW en modo de video o VR y finalizado
AVCHD	DVD±R/RW en formato AVCHD
ACD	CDs de audio
MOVIE	Archivos de video contenidos en el USB/disco

MUSIC Archivos de música contenidos en el USB/disco PHOTO Archivos de fotografía

Accesorios suministrados






Cable de video (1)

Cables de audio (1)





Control remoto (1)

Baterías (2)

Discos reconocibles



Disco Blu-ray

- Discos, como los de las películas, que se pueden comprar o alquilar.
- Discos BD-R/RE que contienen archivos de películas, música o fotos.



DVD-VIDEO (disco de 8 cm/12 cm) Discos, como los de las películas, que se pueden comprar o alquilar.



DVD±R (disco de 8 cm/12 cm)

- · Modo de video y sólo finalizado
- También admite discos de doble capa
- Formato AVCHD finalizado
- Discos DVD±R que contienen archivos de películas, música o fotos.



DVD-RW (disco de 8 cm/12 cm)

- Modo VR, modo de video y sólo finalizado
- Formato AVCHD finalizado
- Discos DVD-RW que contienen archivos de películas, música o fotos.



DVD+RW (disco de 8 cm/12 cm)

- Modo de video y sólo finalizado
- Formato AVCHD finalizado
- Discos DVD+RW que contienen archivos de películas, música o fotos.



CD de audio (disco de 8 cm/12 cm)



CD-R/RW (disco de 8 cm/12 cm) Los discos CD-R/RW que contengan archivos DivX, pistas de audio, MP3, WMA o archivos de fotografías.



- Dependiendo de las condiciones del equipo de grabación o el propio disco CD-R/RW (o DVD±R/RW), ciertos discos CD-R/RW (o DVD±R/RW) no podrán leerse en la unidad.
- Dependiendo del software de grabación y de la finalización, algunos discos grabados (CD-R/RW, DVD±R/RW o BD-R/RE) podrían no leerse.
- Los discos BD-R/RE, DVD±R/RW y CD-R/RW grabados con una computadora personal o en una grabadora de DVD o de CD podrían no funcionar si el disco está dañado o sucio, o si hay suciedad o condensación en la lente del lector.
- Si graba un disco con una computadora, incluso si lo hace en un formato compatible, hay casos en los que no se puede leer debido a los ajustes del programa usado para crearlo. (Para mayor información, póngase en contacto con el distribuidor del software.)
- Este lector requiere que los discos y grabaciones cumplan ciertos estándares técnicos para lograr la calidad óptima de lectura.
- Los DVDs pregrabados poseen automáticamente estos estándares. Existen muchos tipos diferentes de formatos de discos regrabables (incluyendo CD-R conteniendo archivos MP3 o WMA), y estos requieren ciertas condiciones pre-existentes para asegurar una lectura compatible.
- Disco híbrido que contiene ambas capas BD-ROM y DVD (o CD) en cada lado. En dichos discos, la capa BD-CD sólo se reproducirá en este reproductor.
- Los usuarios deben tener en cuenta que es necesario tener permiso para realizar la descarga de archivos MP3 / WMA y música de Internet. Nuestra empresa no tiene derecho a conceder tal permiso. El permiso deberá solicitarse siempre al propietario del copyright.
- Es necesario ajustar la opción de formato de disco en [Mastered] para que los discos sean compatibles con los reproductores LG al formatear discos regrabables. Si se ajusta la opción en Live System, no podrá utilizarlos en un reproductor LG. (Mastered/Live File System: sistema de formato de disco para Windows Vista)

Compatibilidad de archivos

General

Extensiones de archivo disponibles:

".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".mp3", ".wma", ".wav"

- Algunos archivos .wav no son compatibles con este reproductor.
- El número máximo de caracteres para el nombre de archivo es 180.
- Dependiendo del tamaño y el número de archivos de fotografía, puede tardar algunos minutos en leer el contenido del disco o la memoria.

Máximo número de archivos/carpetas:

menos de 2 000 (número total de archivos y carpetas)

Formato de CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE: ISO 9 000+JOLIET, UDF y formato puente UDF

MOVIE

Resolución disponible:

1 920 x 1 080 píxeles (An. x Alt.)

Subtítulos que se pueden reproducir:

SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Formato de códec reconocible: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (sólo lectura estándar), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS. MPEG2 PS. MPEG2 TS

Formato de audio reconocible: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"

 No todos los formatos de audio WMA son compatibles con esta unidad.

Frecuencia de muestreo:

entre 32-48 kHz (WMA), 16-48 kHz (MP3)

Velocidad en bits:

entre 20-320 Kbps (WMA), 32-320 Kbps (MP3)



- Los archivos de películas en formato HD contenidos en CDs o USBs 1.0/1.1 podrían no leerse correctamente. Es recomendable usar BDs, DVDs o USBs 2.0 para leer archivos de películas en formato HD.
- Este reproductor admite el perfil H.264/MPEG-4 AVC para perfiles Main y High con nivel 4.1.
 Con archivos que tengan un nivel superior se mostrará el mensaje de advertencia en la pantalla.
- Este reproductor no admite archivos que se graban con GMC^{*1} o Qpel^{*2}. Éstas son las denominadas técnicas de codificación de video en el estándar MPEG4. como DivX o XVID.
 - *1 GMC Compensación global del movimiento *2 Qpel – Cuarto de píxel

MUSIC

Frecuencia de muestreo:

entre 8 - 48 kHz (WMA), 11 - 48 kHz (MP3)

Velocidad en bits:

entre 8 - 320 kbps (WMA, MP3)



- Esta unidad no admite las etiquetas ID3 integradas en el archivo MP3.
- El tiempo total de lectura indicado en la pantalla podría no ser correcto para archivos VBR.

PHOTO

Tamaños recomendados:

Menores de 4 000 x 3 000 x 24 bits/píxeles Menores de 3 000 x 3 000 x 32 bits/píxeles

 No se admiten archivos de fotografías con compresión progresiva y sin pérdida.

Código de región

Esta unidad tiene un código de región impreso en su parte posterior. La unidad sólo puede leer discos BD-ROM o DVD con la misma etiqueta que la existente en la parte posterior de la unidad, o "ALL (Todos)".

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Este lector puede leer discos con formato AVCHD. Estos discos normalmente están grabados y son usados por videocámaras.
- El formato AVCHD es un formato de cámara de video digital de alta definición.
- El formato MPEG-4 AVC/H.264 es capaz de comprimir imágenes con mayor eficiencia que los formatos de compresión de imagen convencional.
- Algunos discos AVCHD usan el formato "x.v.Color".
- Este lector puede leer discos AVCHD que usan formato "x.v.Color".
- Algunos discos con formato AVCHD pueden no leerse dependiendo de las condiciones de grabación.
- Los discos con formato AVCHD necesitan ser finalizados.
- "x.v.Color" ofrece un rango de color más extenso que los discos habituales de las videocámaras de DVD.

Requisitos específicos del sistema

Para leer video de alta definición:

- Una pantalla de alta definición que posea tomas de entrada de video compuesto o HDMI.
- Disco BD-ROM con contenido de alta definición.

- Se requiere entrada DVI con capacidad HDCP o HDMI en su dispositivo de visionado para algunos contenidos (como algunos especificados por los autores de los discos).
- Para DVD con definición estándar de conversión alta, se requiere una toma de entrada DVI con capacidad HDCP o HDMI en su dispositivo de visionado para contenidos protegidos contra copia.

Para leer audio en Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD v DTS-HD multicanal:

- Un amplificador/receptor con decodificador Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS o DTS-HD integrado.
- Para usar el formato, son necesarios altoparlantes principales, central, envolvente y subwoofer.


Notas sobre compatibilidad

- Debido a la novedad de los formatos BD-ROM, es posible experimentar problemas de compatibilidad con ciertos discos, conexiones digitales u otros elementos. Si experimenta dichos problemas, contacte con un servicio técnico autorizado.
- La visualización de contenidos de alta definición y contenidos DVD estándar de conversión alta, puede requerir una entrada con capacidad HDMI o una entrada DVI con capacidad HDCP en su dispositivo de visualización.
- Algunos discos BD-ROM y DVD pueden restringir la uso de algunos comandos o características de funcionamiento.
- La capacidad de Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus y DTS-HD está limitada a canales 7.1 si usa conexión de audio digital o HDMI para la salida de audio de la unidad.
- Puede usar el dispositivo USB utilizado para guardar información relacionada con algunos discos, incluyendo contenido descargado de Internet. El disco que está usando controlará por cuánto tiempo se quarda esta información.

Control remoto



Instalación de pilas



Retire la cubierta de las baterías en la parte posterior del control remoto e introduzca una batería RO3 (tamaño AAA) de 1,5 Vcc con el símbolo 🚭 y 🖨 en posición correcta.

. 11

(b) (POWER): prende o apaga el lector.

△ (OPEN/CLOSE): abre y cierra la bandeja del disco.

Botones numéricos

0-9: selecciona opciones numeradas en un menú o ingresa letras en el menú del teclado.

CLEAR: elimina una marca del menú de búsqueda o un número al establecer la contraseña.

REPEAT: repite una sección deseada.

. 2 . .

◄◄/▶► (SCAN): búsqueda hacia atrás o adelante

I◄◄/▶►I (SKIP): pasa al archivo/pista/capítulo anterior o siguiente.

■ (STOP): detiene la lectura.

► (PLAY): inicia la lectura.

HOME (((): muestra o sale del [MENÚ INICIO].

MUSIC ID: al conectarse a la red, puede facilitar información sobre la canción actual mientras se reproduce la película.

INFO/DISPLAY (__): muestra o sale de los menús de visualización en pantalla.

Botones de dirección:

seleccionan una opción del menú.

ENTER ((()): accede la selección del menú.

RETURN (5): sale del menú o reanuda la lectura. La función de reanudación de la lectura puede no funcionar dependiendo del disco BD-ROM.

TITLE/POP-UP: muestra el menú del título de un DVD o el menú emergente en BD-ROMs, si está disponible.

DISC MENU: accede al menú de un disco.

Botones coloreados (R, G, Y,

B): úselos para navegar por los menús del BD-ROM. También se usan para los menús [Película], [Foto], [Música] y [NetCast].


MARKER: marca cualquier punto durante la lectura.

SEARCH: muestra o sale del menú de búsqueda.

ZOOM: muestra o sale del menú [Zoom].

Botones de control del televisor: examine la página 61


Panel frontal

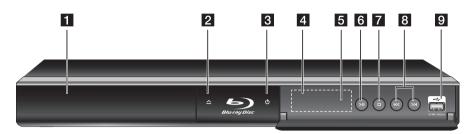

- 1 Bandeja de discos
- 3 Botón (POWER)
- 4 Ventana de visualización
- 5 Sensor del control remoto

- 6 ►/II (PLAY / PAUSE)
- **7** (STOP)
- 8 I**◄◄/▶►I** (SKIP)
- 9 Puerto USB

Panel posterior

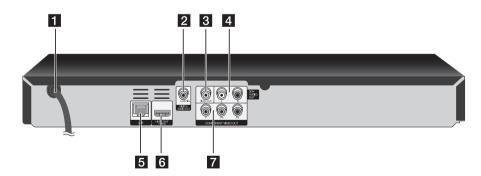

- 1 Cable de alimentación de CA
- 2 DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
- 3 VIDEO OUT
- 4 2CH AUDIO OUT (Derecho/Izquierdo)
- 5 Puerto LAN
- 6 HDMI OUT (tipo A, versión 1.3)
- **7** COMPONENT VIDEO OUT (Y PB PR)

Instalación

_

Conexiones a su televisor

Instalación

Realice una de las siguientes conexiones, en función de la capacidad de su equipo.


- Conexión HDMI (página 14-15)
- Conexiones de video por componentes (página 16)
- Conexión de video/audio (izquierdo/ derecho) (página 16)

NOTA

- Dependiendo de su televisor y otros equipos que desee conectar, existen varias formas de conectar el lector. Utilice sólo una de las conexiones descritas en este manual.
- Examine los manuales de su televisor, sistema estéreo u otros dispositivos que sean necesarios para realizar conexiones óptimas.
- No conecte la toma AUDIO OUT del lector a la toma Phono (tocadiscos) de su sistema de audio.
- No conecte su lector a través de la unidad VCR. La imagen podría distorsionarse debido al sistema de protección anticopia.

Conexión HDMI

Si tiene un televisor o monitor HDMI, podrá conectarlo a este lector usando un cable HDMI (tipo A, versión 1.3). Conecte la toma HDMI del lector a la toma HDMI de un televisor o monitor compatible con HDMI.

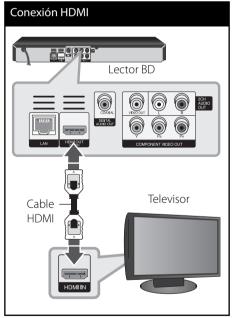

Ajuste el televisor en HDMI (examine el manual del propietario de su televisor).



- Si un dispositivo HDMI conectado no acepta la salida de audio del reproductor, el audio del dispositivo HDMI podrá distorsionarse o no emitirse.
- Cuando utilice una conexión HDMI, puede cambiar la resolución para la salida HDMI. (Consulte "Ajuste de la resolución" en la página 17.)
- Escoja el tipo de salida de video procedente de la toma HDMI OUT mediante la opción [Conf. color HDMI] del menú [Config.] (examine la página 26).
- El cambio de resolución una vez se ha establecido la conexión, puede provocar fallas.
 Para solucionar el problema, apague el lector y vuelva a prenderlo.
- Cuando la conexión HDMI con HDCP no está verificada, la pantalla del televisor se va a negro. En este caso, chequee la conexión HDMI, o desconecte el cable HDMI.
- Si aparecen ruidos o líneas en la pantalla, chequee el cable HDMI (cuya longitud se limita normalmente a 4,5 m).

Información complementaria relativa a HDMI

- Al conectar un dispositivo HDMI o DVI compatible asegúrese de lo siguiente:
 - Intente apagar el dispositivo HDMI/DVI y este lector. A continuación, prenda el dispositivo HDMI/DVI y déjelo así por unos 30 segundos; después prenda este lector.
 - La entrada de video del dispositivo conectado está correctamente ajustada para esta unidad.
 - El dispositivo conectado es compatible con entrada de video 720 x 480 progresivo, 1 280 x 720 progresivo, 1 920 x 1 080 entrelazado o 1 920 x 1 080 progresivo.

- No todos los dispositivos HDMI o DVI compatibles con HDCP funcionarán en este lector.
 - La imagen no se mostrará correctamente en dispositivos no HDCP.
 - Este lector no puede leer y la pantalla del televisor se va a negro.

¿Qué es SIMPLINK?



Algunas funciones de esta unidad son controladas mediante el control remoto del televisor siempre y cuando la unidad y el televisor LG con SIMPLINK estén conectados a trayés de una conexión HDMI.

Funciones controlables mediante el control remoto del televisor de LG: Play, Pausa, Scan, Skip, Stop, apagar, etc.

Examine el manual de usuario del televisor para conocer los detalles de la función SIMPLINK.

El televisor LG con función SIMPLINK muestra el logotipo indicado anteriormente.




Dependiendo del tipo de disco o del estado de la lectura, el manejo de algunas funciones SIMPLINK puede variar o no funcionar.

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 15

Conexiones de video por componentes

Conecte las tomas COMPONENT VIDEO OUT del reproductor a las correspondientes tomas de entrada del televisor mediante un cable de video por componentes. Conecte las tomas izquierda y derecha AUDIO OUT del lector a las tomas izquierda y derecha IN del televisor usando los cables de audio.

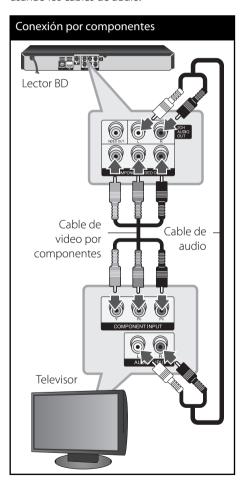




Al usar la conexión COMPONENT VIDEO OUT, podrá cambiar la resolución de la salida. (Examine "Ajuste de resolución" en la página 17.)

Conexión de video/audio (izquierdo/derecho)

Conecte la toma VIDEO OUT del lector a la toma de entrada de video del televisor mediante un cable de video. Conecte las tomas izquierda y derecha AUDIO OUT del lector a las tomas izquierda y derecha IN del televisor usando los cables de audio.

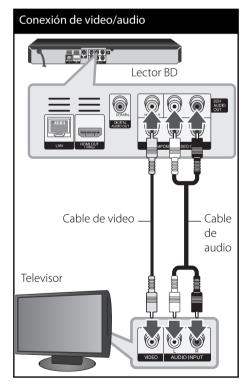

Ajuste de resolución

El lector permite varias resoluciones de salida para las tomas de salida HDMI OUT y COMPONENT VIDEO OUT. Es posible cambiar la resolución mediante el menú [Config.].

- 1. Pulse HOME (1).
- Utilice </> para seleccionar el menú [Config.] y pulse ENTER (
). Aparecerá el menú [Config.].



 Use [∧]/V para escoger la opción [PANTALLA] y, a continuación, pulse > para acceder al segundo nivel.



4. Use ^/V para escoger la opción [Resolución] y, a continuación, pulse ENTER () para acceder al tercer nivel.





- Si su televisor no acepta la resolución que ha configurado en el reproductor, es posible ajustar la resolución a 480p de la siguiente manera:
 - 1. Pulse ♠ para abrir la bandeja del disco.
 - 2 Pulse (STOP) por más de 5 segundos.
- Como son varios los factores que influyen en la resolución de la salida de video, consulte "Resolución de la salida de video" en la página 70

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 17

Instalación

3

Conexión a un amplificador

Realice una de las siguientes conexiones, en función de la capacidad de su equipo.

- Conexión de audio HDMI (página 18)
- Conexión de audio digital (página 19)
- Conexión de audio analógico de 2 canales (página 19)


Como son muchos los factores que influyen en el tipo de salida de audio, consulte "Especificaciones de la salida del audio" para más información (páginas 68-69).

Acerca del sonido multicanal digital

Una conexión digital multicanal proporciona la mejor calidad de sonido posible. Para esto necesitará un receptor multicanal de audio/video que admita uno o más formatos de audio admitidos por su lector. Examine el manual del receptor y los logotipos en la parte frontal del receptor. (PCM STEREO, PCM multicanal, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS y/o DTS-HD)

Conexión a un amplificador mediante salida HDMI


Conecte la toma HDMI OUT del reproductor en la correspondiente toma de entrada del amplificador mediante un cable HDMI. Necesitará activar la salida digital del lector. (Examine "Menú [AUDIO]" en la página 27-28.)

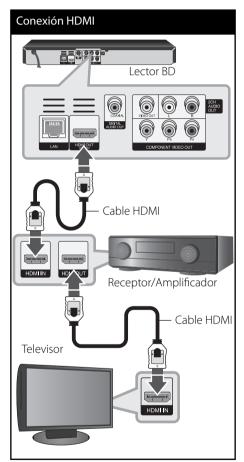

Conecte la toma de salida HDMI del amplificador a la toma de entrada de su televisor usando un cable HDMI si su amplificador tiene toma de salida HDMI.


Conexión a un amplificador mediante salida de audio digital

Conecte la toma DIGITAL AUDIO OUT del reproductor en la conexión correspondiente del amplificador (COAXIAL). Utilice un cable de audio digital opcional. Tendrá que activar la salida digital del reproductor. (Consulte "Menú [AUDIO]" en las páginas 27-28.)

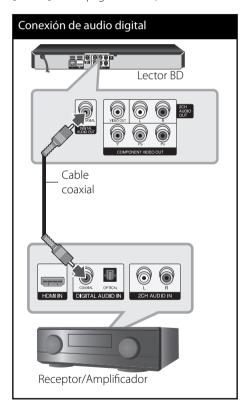

Conexión a un amplificador mediante salida de audio de 2 canales

Conecte las tomas izquierda y derecha de la toma 2CH AUDIO OUT del lector a las tomas de entrada izquierda y derecha de su amplificador, receptor o equipo estéreo, usando cables de audio.

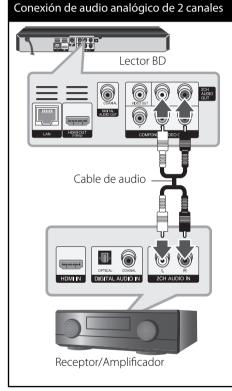

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 19

Instalación

Conexión a la red doméstica

Este reproductor se puede conectar a una red de área local (LAN) a través de un puerto LAN en el panel trasero. Al conectar la unidad a una red particular de banda ancha, tiene acceso a servicios como actualizaciones de software, interactividad BD-LIVE y servicios en línea.


Conexión a red por cable

Conecte el puerto LAN del reproductor al correspondiente puerto del módem o router a través de un cable de red LAN o cable Ethernet (CAT5 o superior con conector RJ45) disponibles en comercios.



NOTA

- Al conectar o desconectar el cable LAN, sujételo por el conector. Al desconectar, no tire del cable LAN sin pulsar el cierre mientras lo hace.
- No conecte un cable telefónico en el puerto LAN.
- Puesto que existen varios ajustes de conexión, siga las especificaciones de su empresa telefónica de telecomunicaciones o su proveedor de servicios de Internet.

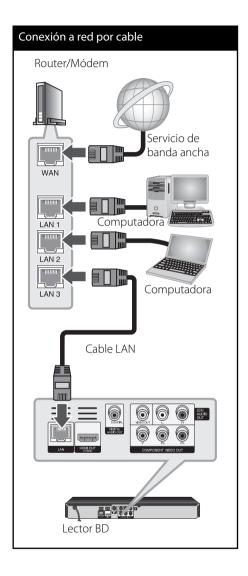


Configuración de la red por cable

Si hay un servidor DHCP en la red de área local (LAN) a través de una conexión por cable, a este reproductor se le asignará automáticamente una dirección IP. Luego de realizar la conexión física, es posible que se tenga que ajustar la configuración de red del reproductor en algunas redes domésticas. Configure el ajuste [RED] como se indica a continuación.

Preparación

Antes de ajustar la red por cable, es necesario conectar Internet de banda ancha a su red doméstica.

 Seleccione la opción [Config de conexión] en el menú [Config.] y, a continuación, pulse ENTER (
).




2. Utilice \(\lambda/V/</>\) para seleccionar el modo IP entre [Dinámico] y [Estático]. Normalmente, seleccione [Dinámico] para asignar en forma automática una dirección IP.



NOTA

Si no hay disponible un servidor DHCP en la red y desea configurar manualmente la dirección IP, seleccione [Estático] y, a continuación, [dirección IP], [máscara de red], [gateway] y [servidor DNS] mediante los botones \(\lambda \forall \forall / \forall / \rangle \) y los botones numéricos. Si se equivoca mientras ingresa un número, pulse CLEAR para borrar la parte resaltada.

- **3.** Seleccione [OK] y pulse ENTER (**③**) para aplicar los ajustes de red.
- El reproductor le pedirá que chequee la conexión de red. Seleccione [OK] y pulse ENTER (
) para completar la conexión de red.
- 5. Si selecciona [Test] y pulsa ENTER () en el paso 4 anterior, el estado de conexión de la red se mostrará en la pantalla. Además, es posible hacer el chequeo en [Estado conexión] en el menú [Config.].

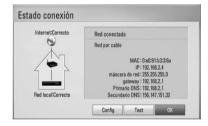

Instalación

3

Notas sobre la conexión de red:

- Muchos de los problemas de conexión a la red que se producen durante la configuración pueden resolverse a menudo reseteando el router o el módem. Luego de conectar el reproductor a la red doméstica, apague inmediatamente y/o desconecte el cable de alimentación del router o módem de la red doméstica. Después, prenda y/o conecte de nuevo el cable de alimentación.
- El número de dispositivos que pueden recibir el servicio de Internet quedará limitado por las condiciones de servicio aplicables dependiendo del proveedor de servicios de Internet (ISP). Para obtener más información, póngase en contacto con su ISP
- Nuestra empresa no se responsabiliza de un mal funcionamiento del reproductor y/o la función de conexión a Internet por errores/ fallas de comunicación con su conexión a Internet de banda ancha u otro equipo conectado.
- Las funciones de discos BD-ROM disponibles mediante la conexión a Internet no han sido creadas ni proporcionadas por nuestra empresa, por lo que no será responsable del funcionamiento o la continuidad de la disponibilidad. Puede que haya material relacionado con el disco disponible a través de la conexión a Internet que sea incompatible con este reproductor. Si tiene alguna duda acerca de dicho contenido, póngase en contacto con el fabricante del disco.
- Algunos contenidos de Internet pueden requerir una conexión con un ancho de banda superior.
- Incluso si el reproductor está correctamente conectado y configurado, algún contenido de Internet puede no funcionar correctamente por saturación de la línea, la calidad o el ancho de banda de su servicio de Internet o problemas del proveedor del contenido.

- Es posible que algunas operaciones de conexión a Internet no se puedan realizar debido a ciertas restricciones del proveedor de servicios de Internet (ISP) que le proporciona la conexión a Internet de banda ancha.
- Los costes del proveedor de Internet incluidos (sin limitación) los cargos de conexión corren por su cuenta y riesgo.
- Se necesita un puerto 10 LAN Base-T o 100
 Base-TX para la conexión por cable a este
 reproductor. Si su servicio de Internet no
 permite ese tipo de conexiones no podrá
 conectar el reproductor.
- Para utilizar el servicio xDSL necesitará un router.
- Es necesario un módem DSL para utilizar el servicio DSL y un cable módem para usar el servicio de cable módem. Dependiendo del método de acceso y el acuerdo de suscripción que tenga con su ISP, puede que no pueda utilizar la función de conexión a Internet de este reproductor, o puede que se limite al número de dispositivos que se pueden conectar a la vez. (Si su ISP limita la suscripción a un dispositivo, puede que este reproductor no pueda conectarse si ya hay conectado una computadora.)
- Puede que el uso de un "Router" no esté permitido o su uso esté limitado según las políticas y restricciones de su ISP. Para más información, póngase directamente en contacto con su ISP.


Instalación

Conexión de dispositivos USB

Esta unidad puede reproducir archivos de película, música y fotografía contenidos en el dispositivo USB.

Reproducción de contenido en dispositivos USB

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB hasta que encaje perfectamente.

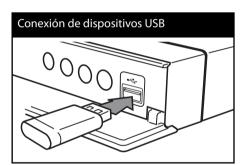

Cuando se conecta el dispositivo USB en el menú HOME, el reproductor reproduce un archivo de música contenido en el dispositivo de almacenamiento USB en forma automática. Si el dispositivo de almacenamiento USB contiene varios tipos de archivos, aparecerá un menú para la selección del tipo de archivo.

La carga del archivo puede demorarse unos minutos dependiendo de la cantidad de contenido almacenado en el dispositivo de almacenamiento USB. Pulse ENTER (③) mientras se selecciona [Cancelar] para detener la carga.

2. Pulse HOME (**1**).

3. Seleccione [Película], [Foto] o [Música] con los botones </>>, y pulse ENTER (**③**).



4. Seleccione la opción [USB] con </>, y pulse ENTER (**③**).



Seleccione un archivo con los botones
 ∧/V/, y pulse PLAY o ENTER (⑥) para
reproducir el archivo.



6. Retire con cuidado el dispositivo USB.



ΝΟΤΔ

- Este reproductor es compatible con memoria flash USB/HDD externo formateado en FAT16. FAT32 y NTFS cuando se accede a archivos (música, fotos, videos). No obstante, para grabar un CD de audio o BD-LIVE, sólo se admiten los formatos FAT16 y FAT32. Utilice la unidad de disco duro externa o la memoria flash USB formateada en FAT16 o FAT32 cuando realice la grabación en un CD de audio o en BD-LIVE.
- El dispositivo USB puede usarse para almacenamiento local para disfrutar de discos BD-LIVE con Internet.
- Esta unidad admite hasta 4 particiones en el dispositivo USB.
- No extraiga el dispositivo USB durante el funcionamiento (reproducción, etc.).
- No admite dispositivos USB que requieran instalación adicional de software al conectarlo a una computadora.
- · Dispositivo USB: Dispositivo USB que admite USB 1.1 y USB 2.0.
- Se pueden reproducir archivos de video, música y fotos. Para obtener información del funcionamiento de cada archivo, examine las páginas pertinentes.
- Recomendamos realizar regularmente copias de seguridad para evitar pérdidas de datos.
- Si utiliza un cable de extensión USB, un concentrador USB o un lector múltiple USB puede que no se reconozca el dispositivo USB.
- Algunos dispositivos USB podrían no funcionar con esta unidad.
- · No admite cámaras digitales ni teléfonos móviles.
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a un PC. La unidad no puede usarse como un dispositivo de almacenamiento.

Ajustes

Establecer los valores de ajuste

Es posible modificar los ajustes del reproductor en el menú [Config.].

1. Pulse HOME (1).



2. Utilice </> para seleccionar el menú [Config.] y pulse ENTER (). Aparecerá el menú [Config.].



3. Utilice Λ/V para seleccionar la primera opción de configuración y pulse > para pasar al segundo nivel.



 Utilice \(\Lambda \setminus \) para seleccionar una segunda opción de configuración y pulse ENTER (((a)) para desplazarse hasta el tercer nivel.



 Utilice ∧/V para seleccionar el ajuste deseado y pulse ENTER () para confirmar su elección.



Menú [PANTALLA]

Aspecto TV

Seleccione una relación de aspecto del TV según el tipo de televisor.

[Formato Carta 4:3]

Se escoge cuando esté conectado un televisor estándar con pantalla 4:3. Muestra imágenes de películas con bandas por encima y por debajo de la imagen.

[Form. panorám. 4:3]

Se escoge cuando esté conectado un televisor estándar con pantalla 4:3. Muestra imágenes cortadas encajándolas en la pantalla de su televisor. Los dos lados de la imagen guedarán cortados.

[16:9 Original]

Se escoge cuando esté conectado un televisor panorámico con formato 16:9. Las imágenes con formato 4:3 se mostrarán en su formato de imagen 4:3 original, con bandas negras en los laterales izquierdo y derecho.

[16:9 Completa]

Se escoge cuando esté conectado un televisor panorámico con formato 16:9. Las imágenes con formato 4:3 se ajustarán horizontalmente (en proporción lineal) para llenar por completo la pantalla.



NOTA

No se puede seleccionar [Formato Carta 4:3] y [Form. panorám. 4:3] si la resolución está ajustada en un valor superior a 720p.

Resolución

Ajusta la resolución de salida de la señal del video HDMI y Component. Consulte la página 17 y 70 para información sobre el ajuste de resolución.

[Auto]

Si la toma de salida HDMI OUT está conectada a televisores con suministro de información de pantalla (EDID), se escoge automáticamente la mejor resolución posible para el televisor conectado. Si sólo está conectada la toma COMPONENT VIDEO OUT, estos cambios modifican la resolución a 1 080 entrelazado como resolución predeterminada.

[1080p]

Se muestran 1080 líneas de video progresivo.

[1080i]

Se muestran 1080 líneas de video entrelazado.

[720p]

Se muestran 720 líneas de video progresivo.

[480p]

Se muestran 480 líneas de video progresivo.

[480i]

Se muestran 480 líneas de video entrelazado

Pantalla 1080p

Cuando la resolución está ajustada en 1 080 progresivo, escoja [24 Hz] para obtener una presentación suave de material de películas (1080p/24 Hz) con un dispositivo de visualización compatible con HDMI con entrada 1080p/24 Hz.



NOTA

- Al escoger [24 Hz] es posible que experimente ciertas alteraciones en la imagen cuando el video acepte material de video y película. En ese caso, escoja [60 Hz].
- Incluso cuando [Pantalla 1 080 progresivo] esté ajustado en [24 Hz] si el televisor no es compatible con 1080p/24 Hz, la frecuencia actual de fotogramas de la salida de video será de 60 Hz.

Conf. color HDMI

Escoja el tipo de salida para la toma HDMI OUT. Para estos ajustes, examine los manuales de su dispositivo de visualización.

[YCbCr]

Escójalo al conectar a un dispositivo de visualización HDMI.

[RGB]

Escójalo al conectar a un dispositivo de visualización DVI.



Menú [IDIOMA]

Menú de visualización

Escoja un idioma para el menú [Config.] y los mensajes de visualización en pantalla.

Menú del disco/Audio del disco/ Subtítulo del disco

Escoja el idioma deseado para las pistas de audio (disco de audio), subtítulos y el menú del disco.

[Original]

Establece el idioma original en el que se grabó el disco.

[Otros]

Pulse ENTER () para escoger otro idioma. Pulse los botones numéricos y ENTER () para ingresar el número de 4 dígitos correspondiente de la lista de códigos de idioma de la página 65.

[Apagado] (Sólo subtítulo del disco)

Desactiva los subtítulos.



NOTA

Puede que el ajuste del idioma no funcione dependiendo del disco.



Menú [AUDIO]

Cada disco tiene varias opciones para la salida de audio. Ajuste las opciones de AUDIO del lector según el tipo de sistema de audio que use.



NOTA

Como son muchos los factores que influyen en el tipo de salida de audio, consulte "Especificaciones de la salida del audio" en las páginas 68-69 para más información.

HDMI / Salida digital

Escoja el formato de salida de audio al conectar un dispositivo equipado con tomas de entrada HDMI o de audio digital a las tomas de salida HDMI OUT o DIGITAL AUDIO OUT de este lector.

[PCM STEREO]

Escoja esta opción si conecta la toma de salida HDMI OUT o DIGITAL AUDIO OUT de esta unidad a un dispositivo con decodificador estéreo digital de dos canales.

[PCM multicanal] (sólo HDMI)

Escoja esta opción si conecta la toma de salida HDMI OUT de esta unidad a un dispositivo con decodificador digital multicanal.

[Recodificar DTS]

Escoja esta opción si conecta la toma de salida HDMI OUT o DIGITAL AUDIO OUT de esta unidad a un dispositivo con decodificador DTS.

[Paso directo primario]

Escoja esta opción si está conectando la toma DIGITAL AUDIO OUT y HDMI OUT de esta unidad, a un dispositivo que disponga de decodificador LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS y DTS-HD.



NOTA

- Cuando la opción [HDMI] está ajustada en [PCM multicanal], el audio puede salir como estéreo PCM si la información PCM multicanal no es detectada en el dispositivo HDMI con EDID.
- Si la opción [HDMI] o [Salida digital] está ajustada en [Recodificar DTS], se emitirá el audio de [Recodificar DTS] para los discos BD-ROM con audio secundario y el audio original se emitirá para los otros discos (como [Paso directo primario]).

Muestreo PCM (Salida de audio digital)

[192 kHz]

Escoja esta opción si su receptor A/V o amplificador puede manejar señales de 192 kHz.

[96 kHz]

Escoja esta opción si su receptor A/V o amplificador no puede manejar señales de 192 kHz. Una vez realice esta elección, esta unidad convertirá automáticamente todas las señales de 192 kHz a otras de 96 kHz para que su sistema pueda decodificarlas.

[48 kHz]

Escoja esta opción si su receptor A/V o amplificador no puede manejar señales de 192 ó 96 kHz. Una vez realice esta elección, esta unidad convertirá automáticamente todas las señales de 192 ó 96 kHz a otras de 48 kHz para que su sistema pueda decodificarlas.

Examine la documentación de su receptor A/V o amplificador para verificar su capacidad.

DRC (Control de rango dinámico)

Cuando se reproduce contenido codificado en Dolby Digital o Dolby Digital Plus puede que necesite comprimir la gama dinámica de la salida de audio (la diferencia entre los sonidos más fuertes y los más bajos). Esto le permite escuchar una película a un volumen muy bajo sin perder claridad de sonido. Ajuste [DRC] en [Encendido] para lograr este efecto.



NOTA

El ajuste DRC sólo puede cambiarse cuando no existe un disco en el interior de la unidad o ésta se encuentra en modo de parada completa.



Menú [BLOQUEO]

La configuración [BLOQUEO] afecta sólo a la reproducción BD y DVD.

Para acceder a cualquier función de los ajustes de [BLOQUEO], deberá ingresar el código de seguridad de 4 dígitos creado con anterioridad. Si aún no ha ingresado una contraseña, se le solicitará hacerlo. Ingrese dos veces una contraseña de 4 dígitos y pulse ENTER (**②**) para crear una nueva contraseña.

Contraseña

Puede crear o cambiar la contraseña.

[Ninguno]

Ingrese dos veces una contraseña de 4 dígitos y pulse ENTER (**()**) para crear una nueva contraseña.

[Cambiar]

Ingrese la contraseña actual y pulse ENTER (

). Ingrese dos veces una contraseña de 4 dígitos y pulse ENTER (
) para crear una nueva contraseña.

Si olvida su contraseña

Si olvidara su contraseña, podrá restablecerla siguiendo estos pasos:

- Retire cualquier disco que pudiera estar en el lector.
- 2. Escoja la opción [Contraseña] en el menú [Config.].
- **3.** Use los botones numéricos para ingresar "210499". La contraseña ha sido eliminada.



NOTA

Si se equivoca antes de pulsar ENTER (**()**), pulse CLEAR. A continuación, ingrese la contraseña correcta.

Índice DVD

Bloquea la reproducción de un DVD clasificado según su contenido. (No todos los discos están clasificados.)

[Índice 1-8]

La clasificación uno (1) tiene más restricciones, mientras la ocho (8) es la menos restrictiva.

[Desbloqueo]

Si escoge [Desbloqueo], el control parental no estará activo y el disco se leerá en su totalidad.

Índice BD

Ajuste una edad límite para leer un BD-ROM. Use los botones numéricos para ingresar el límite de edad para poder ver discos BD-ROM.

[255]

Todos los discos BD-ROM pueden ser leídos.

[0-254]

Prohibida la lectura de discos BD-ROM con los límites correspondientes grabados en ellos.



NOTA

El [Índice BD] se aplicará sólo para el disco BD que contiene el control de clasificación avanzada.

Código de región

Ingrese el código de área cuyos estándares se usaran para clasificar el disco de video DVD, examinando la lista de la página 64.



Menú [RED]

La configuración [RED] es necesaria para utilizar la actualización de software, BD-LIVE y los servicios en línea.

Config de conexión

Si el entorno de su red particular está preparado para conectar el reproductor, dicho reproductor necesita configurar la conexión de red para establecer la comunicación. (Consulte la "Conexión a la red doméstica" en las páginas 20-22.)

Estado conexión

Si desea chequear el estado de red en este reproductor, seleccione las opciones [Estado conexión] y pulse ENTER ((()) para chequear si se ha establecido una conexión a la red e Internet.

Conexión BD-LIVE

Puede restringir el acceso a Internet al usar funciones BD-LIVE.

[Permitido]

Acceso a Internet permitido para todos los contenidos BD-LIVE.

[Permiso parcial]

Acceso a Internet permitido sólo para contenidos BD-LIVE que dispongan de certificados de propiedad de contenido. Las funciones de acceso a Internet y AACS online están prohibidas para todos los contenidos BD-LIVE sin un certificado.

[Prohibido]

Acceso a Internet prohibido para todos los contenidos BD-I IVF.



Menú [OTROS]

DivX VOD

ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Se trata de un dispositivo oficial con certificación DivX que reproduce video DivX. Visite www. divx.com y podrá obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos de video en DivX.

ACERCA DE VÍDEO A DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified® debe registrarse para poder reproducir contenido de video a demanda DivX (VOD). Para generar el código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite la página vod.divx.com con este código, complete el proceso de registro y obtenga más información acerca de DivX VOD.

[Registrar]

Muestra el código de registro de su reproductor.

[Anular registro]

Desactiva el reproductor y visualiza el código de desactivación.



NOTA

Todos los vídeos descargados desde DivX VOD con el código de registro de este reproductor sólo se pueden reproducir en esta unidad.

Desconexión automat.

El protector de pantalla aparece cuando usted deja el lector de la unidad en modo Stop por cinco minutos. Si configura esta opción en [Activo], la unidad se desconecta automáticamente luego de que el protector de pantalla se muestre por 25 minutos. Configure esta opción en [Apagado] para dejar el protector de pantalla hasta que la unidad sea accionada por el usuario.

Inicializar

[Ajuste de fábrica]

Se pueden restablecer la configuración del reproductor a los ajustes predeterminados de fábrica.

[Espac. libre en BD]

Inicia el contenido BD del dispositivo USB conectado.



NOTA

Si restablece el reproductor a su configuración original de fábrica utilizando la opción [Ajuste de fábrica], debe establecer de nuevo la configuración de red.

Software

[Información]

Muestra la versión actual del software.

[Actualización]

Puede actualizar el software mediante la conexión de la unidad directamente al servidor de actualización de software (consulte la página 62-63).

Descarga de respons.

Pulse ENTER () para ver el aviso de descargo de responsabilidades del servicio de red en la página 72.


4 Funcionamiento

4 Funcionamiento

Reproducción general

Reproducción de discos

1. Pulse ▲ (OPEN/CLOSE) y coloque un disco en la bandeja de discos.

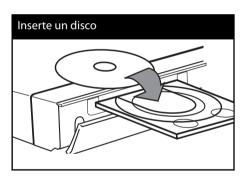

- 3. Pulse HOME (1).



- **4.** Seleccione [Película], [Foto] o [Música] con los botones </>, y pulse ENTER (**①**).
- **5.** Seleccione la opción [Disco] con </>, y pulse ENTER (**⑤**).



Este paso es necesario sólo cuando hay un disco y un dispositivo USB conectados al mismo tiempo en la unidad.

Seleccione un archivo con ^/V/</>, y
pulse ► (PLAY) o ENTER (⑥) para reproducir
el archivo.



- Las funciones de reproducción descritas en este manual no siempre están disponibles en todos los archivos y dispositivos. Algunas funciones pueden estar restringidas por muchos factores.
- Dependiendo de los títulos del BD-ROM, puede ser necesaria una conexión de dispositivo USB para reproducirlo correctamente.

Para detener la reproducción

Pulse ■ (STOP) durante la reproducción.

Para hacer una pausa

Pulse **II** (PAUSE) durante la reproducción. Pulse **▶** (PLAY) para reanudar la reproducción.

Reproducción fotograma a fotograma

Pulse **II** (PAUSA) mientras se reproduce la película.

Pulse repetidamente **II** (PAUSE) para lograr una lectura fotograma a fotograma.

Para buscar hacia delante o hacia atrás

Pulse ◀◀ o ▶▶ para avanzar o retroceder rápidamente durante la lectura.

Puede cambiar entre las diferentes velocidades de lectura pulsando reiteradamente ◀◀ o ▶▶.

Disminuir la velocidad de reproducción

Mientras la reproducción se detiene en pausa, pulse ►► varias veces para reproducir diferentes velocidades de acción lenta.

Para saltar al capítulo/pista/archivo siguiente/anterior

Durante la lectura, pulse I◀◀ o ▶►I para dirigirse al siguiente capítulo/pista/archivo o para regresar al inicio del capítulo/pista/archivo actual.

Pulse ► brevemente dos veces para regresar al capítulo/pista/archivo anterior.

Utilización del menú del disco

BD DVD AVCHD

Para visualizar el menú del disco

La pantalla de menús puede aparecer la primera vez luego de cargar un disco que contenga un menú. Si desea visualizar el menú del disco durante la reproducción, pulse DISC MENU.

Utilice \(\lambda/\lambda/\lambda/\lambda\) para navegar a través de las opciones del menú.

Para mostrar el menú desplegable

Algunos discos BD-ROM contienen un menú desplegable que se muestra durante la reproducción.

Pulse TITLE/POPUP durante la reproducción y utilice los botones $\Lambda/V/</>$ para navegar por las opciones del menú.

Reanudar la reproducción BD DVD AVCHD MOVIE ACD

MUSIC

La unidad graba a partir del punto en el que pulsó ■ (STOP) dependiendo del disco. Si aparece en la pantalla por unos instantes "III (Resume Stop)", pulse ► (PLAY) para reanudar la reproducción (desde el punto de la escena).

Si pulsa dos veces ■ (STOP) o extrae el disco, aparece en pantalla "■ (Complete Stop)". La unidad eliminará el punto donde se detuvo.



- El punto de reanudación se borrará al pulsar un botón (por ejemplo ☼ (POWER),
 ▲ (OPEN/CLOSE), etc.).
- En los discos de BD-Video que incluyan BD-J, la función de reanudar la reproducción no funcionará.
- Si pulsa una vez (STOP) durante la reproducción de títulos interactivos de BD-ROM, la unidad entrará en el modo Complete Stop.

Reproducción avanzada

Reproducción repetida

BD DVD AVCHD ACD MUSIC

Durante la lectura, pulse REPEAT reiteradamente para escoger el modo de repetición deseado.

BD/DVD

- **3** A- La parte seleccionada se repetirá en forma continua.
- **2** Capítulo El capítulo actual se reproducirá en forma repetida.
- **2** Título El título actual se reproducirá en forma repetida.

Para volver a la reproducción normal, pulse REPEAT varias veces para seleccionar [Apagado].

CD de audio/archivos de música

- Track La pista o archivo actual se reproducirá en forma repetida.
- All Todas las pistas o archivos se reproducirán en forma repetida.
- → Las pistas o archivos se reproducirán en orden aleatorio.
- AII Todas las pistas o archivos se reproducirán repetidamente en orden aleatorio.
- A-B La parte seleccionada se repetirá en forma continua. (Sólo CD de audio)

Para volver a la velocidad normal, pulse CLEAR





- Si pulsa una vez ►► durante la reproducción repetida de capítulo/pista se cancelará la reproducción repetida.
- Esta función puede que no funcione en algunos discos o títulos.

Repetición de una parte específica

BD DVD AVCHD ACD

Este reproductor puede repetir una parte que haya seleccionado.

- 1. Durante la reproducción pulse REPEAT para seleccionar [A-] al comienzo de la parte que desea repetir.
- 2. Pulse ENTER (①) al final de la parte. La sección escogida se repetirá de forma continua
- **3.** Para volver a la lectura normal, pulse reiteradamente REPEAT para escoger [Apagado].



- No podrá escoger una sección con una duración inferior a 3 segundos.
- Esta función puede que no funcione en algunos discos o títulos.

Aumentar la imagen de lectura

BD DVD AVCHD MOVIE PHOTO

- 1. Durante la lectura o el modo de pausa, pulse ZOOM para visualizar el menú [Zoom].
- 2. Utilice el botón de color rojo (R) o verde (G) para alejar o acercar la imagen. Puede desplazarse por la imagen ampliada con los botones $\Lambda/V/</>$.
- 3. Para volver al tamaño de imagen normal, pulse el botón de color amarillo (Y).
- **4.** Pulse RETURN (**>>**) para salir del menú [700m].

Búsqueda por marcador BD DVD AVCHD MOVIE

Puede iniciar la lectura desde hasta nueve puntos memorizados.

Para introducir un marcador

- 1. Durante la reproducción, pulse MARKER en el punto que desee. El icono de marcador aparecerá brevemente en la pantalla del TV.
- 2. Repita el paso 1 para agregar hasta nueve marcadores.

Para recuperar una escena marcada

- 1. Pulse SEARCH y aparecerá el menú de búsqueda en pantalla.
- 2. Pulse un botón numérico para escoger el número de marcador al que desea trasladarse. La lectura se iniciará a partir de la escena marcada.

Funcionamiento

Para eliminar un marcador

1. Pulse SEARCH y aparecerá el menú de búsqueda en pantalla.



- Pulse V para resaltar un número de marcador. Use </> para seleccionar una escena marcada que desee recuperar o borrar.
- **3.** Pulse CLEAR y la escena marcada será borrada del menú de búsqueda.



- Esta función puede que no funcione en algunos discos o títulos.
- Todos los puntos marcados se borran si el título está en modo de parada completa (■), si se cambia el título o si se expulsa el disco.
- Si la duración total del título es inferior a 10 segundos, esta función no está disponible.

Uso del menú de búsqueda BD DVD AVCHD MOVIE

Con el menú de búsqueda, es posible encontrar fácilmente el punto a partir del cual se desea iniciar la reproducción.

Para buscar un punto

1. Durante la lectura, pulse SEARCH para que se muestre el menú de búsqueda.



Pulse
 para saltar 15 segundos hacia delante o hacia atrás en la lectura. Puede escoger un punto que desee saltarse manteniendo pulsado el botón
 descripción de la porte del porte dela porte de la porte del porte de la porte del porte de la porte del porte de la porte

Para iniciar la reproducción de una escena marcada

- **1.** Pulse SEARCH y aparecerá el menú de búsqueda en pantalla.
- Pulse V para resaltar un número de marcador. Use </> para seleccionar una escena marcada que desee recuperar o borrar.
- **3.** Pulse ENTER (**()**) para iniciar la reproducción a partir de la escena marcada.




Esta función puede que no funcione en algunos discos o títulos.

Cambiar la vista de la lista de contenido MOVIE MUSIC PHOTO

En los menús [Película], [Música] o [Foto] es posible cambiar la vista de la lista de contenido.

Método 1

Pulse varias veces el botón coloreado en rojo (R).

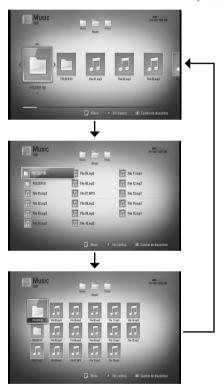

Método 2

- **1.** Pulse INFO/DISPLAY () en la lista de contenido para mostrar el menú de opciones.
- **2.** Utilice Λ/V para seleccionar la opción [Ver cambio].
- **3.** Pulse ENTER (**()**) para cambiar la vista de la lista de contenido.

Visualización de la información del contenido MOVIE

El reproductor puede mostrar la información del contenido.

- **1.** Seleccione un archivo con $\Lambda/V/</>$.
- **2.** Pulse INFO/DISPLAY (para visualizar el menú de opciones.
- Seleccione la opción [Información] con ∧/V, y pulse ENTER (). La información del archivo aparece en la pantalla.

Durante la reproducción de una película, puede mostrar la información del archivo si pulsa TITLE/POPUP.



La información que se muestra en pantalla puede que sea incorrecta con respecto a la información de contenido real.

Memoria de última escena

Esta unidad memoriza la última escena del último disco leído. La última escena permanecerá en memoria incluso si extrae el disco de la unidad o la apaga. Si introduce un disco con la escena memorizada, la escena aparecerá automáticamente.



- La función de memoria de última escena para un disco anterior se eliminará al leer un disco diferente.
- Esta función puede no funcionar dependiendo del disco
- En los discos de BD-Video que incluyan BD-J, la función de memoria de última escena no funcionará.
- Esta unidad no memoriza el último ajuste de un disco si usted apaga el reproductor antes de iniciar la reproducción.

Visualización en pantalla

Es posible visualizar y ajustar diversa información y ajustes sobre el contenido.

Visualización en pantalla de la información del contenido

BD DVD AVCHD MOVIE

 Durante la reproducción pulse INFO/DISPLAY () para mostrar diversa información sobre la reproducción.



- **Título** número del título actual/número total de títulos
- **2 Capítulo** número del capítulo actual/ número total de capítulos
- **Tiempo** tiempo de reproducción transcurrido/tiempo total de reproducción
- **4 Audio** idioma o canal de audio escogido
- **5 Subtítulo** subtítulos escogidos
- **6 Angulo** ángulo escogido/número total de ángulos

- **7 Aspecto TV** relación de aspecto del TV seleccionado
- **8 Modo de imagen** modo de imagen seleccionada
- 9 Datos de la película seleccione esta opción y pulse ENTER ((**)) para mostrar información de la película desde Gracenote Media Database (sólo BD/ DVD)
- **2.** Seleccione una opción con Λ/V .
- **3.** Utilice </> para ajustar el valor de la opción seleccionada.
- **4.** Pulse RETURN (**6**) para salir de la visualización en pantalla.



- Si no se pulsa ningún botón por algunos segundos, la visualización en pantalla desaparecerá.
- En algunos discos, no se puede escoger un número de título.
- Las opciones disponibles podrán variar en función del disco o título.
- Durante la lectura de un título BD interactivo, se indica en pantalla cierta información de ajustes cuyo cambio está prohibido.
- Para utilizar la opción [Datos de la película], el reproductor deberá estar conectado a Internet de banda ancha para poder acceder a Gracenote Media Database.
- Si la información de Gracenote Media Database no es correcta o no existe, póngase en contacto con <u>www.gracenote.com</u> para solicitar ayuda.
- LG cuenta con licencia de la tecnología Gracenote y no es responsable de la información procedente de Gracenote Media Database.

Leer a partir del período de tiempo escogido

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Pulse INFO/DISPLAY () durante la lectura.

La casilla de búsqueda por tiempo muestra el tiempo de lectura transcurrido.

2. Seleccione la opción [Tiempo] y, a continuación, el momento de inicio preciso en horas, minutos y segundos de izquierda a derecha.

Por ejemplo, para buscar una escena a las 2 horas, 10 minutos y 20 segundos, ingrese "21020".

Pulse </> para saltar 60 segundos hacia delante o hacia atrás en la lectura.

3. Pulse ENTER (**()**) para iniciar la reproducción a partir del tiempo seleccionado.



NOTA

Esta función puede que no funcione en algunos discos o títulos.

Escuchar un idioma, pista o canal de audio diferente BD DVD AVCHD MOVIE

- 1. Durante la reproducción, pulse INFO/DISPLAY (para mostrar la visualización en pantalla.
- 2. Utilice Λ/V para seleccionar la opción [Audio].
- 3. Utilice </> para seleccionar el idioma de audio, pista de audio o canal de audio que desee.

NOTA

- Algunos discos sólo le permiten cambiar la selección de audio a través del menú del disco. Si este fuera el caso, pulse el botón TITLE/POPUP o DISC MENU y escoja el audio apropiado de las posibilidades del menú de disco.
- Inmediatamente luego de que haya cambiado el sonido, puede haber una mala sincronización temporal entre la imagen y el sonido actual.
- En discos BD-ROM, el formato multi-audio (5.1CH o 7.1CH) se indica mediante [MultiCH] en la pantalla.

Selección de un idioma para los subtítulos

BD DVD AVCHD MOVIE

- 1. Durante la reproducción, pulse INFO/DISPLAY (para mostrar la visualización en pantalla.
- 2. Utilice Λ/V para seleccionar la opción [Subtítulo].
- **3.** Utilice </> para seleccionar el idioma de subtítulos deseado
- **4.** Pulse RETURN (**3**) para salir de la visualización en pantalla.



Algunos discos sólo le permiten cambiar la selección de subtítulos a través del menú del disco. Si este fuera el caso, pulse el botón TITLE/POPUP o DISC MENU y escoja el subtítulo apropiado de entre las posibilidades del menú del disco.

Visualización desde un ángulo diferente BD DVD

Si el disco contiene escenas grabadas desde diferentes ángulos, podrá cambiar a un ángulo de cámara distinto durante la lectura.

- 1. Durante la reproducción, pulse INFO/DISPLAY () para mostrar la visualización en pantalla.
- 2. Utilice Λ/V para seleccionar la opción [Angulo].
- Utilice </> para seleccionar el ángulo deseado.
- **4.** Pulse RETURN (**(*)**) para salir de la visualización en pantalla.

Para cambiar la relación de aspecto del TV

BD DVD AVCHD MOVIE

Es posible cambiar el ajuste de la relación de aspecto del TV durante la reproducción.

- 1. Durante la reproducción, pulse INFO/DISPLAY () para mostrar la visualización en pantalla.
- 2. Utilice Λ/V para seleccionar la opción [Aspecto TV].
- **3.** Utilice </> para seleccionar la opción deseada
- **4.** Pulse RETURN (**3)** para salir de la visualización en pantalla.



Incluso, si cambia el valor de la opción [Aspecto TV] en la pantalla de visualización, la opción [Aspecto TV] en el menú [Config.] no cambia.

Para cambiar el modo de imagen

BD DVD AVCHD MOVIE

Es posible cambiar la opción [Modo de imagen] durante la reproducción.

- 1. Durante la reproducción, pulse INFO/DISPLAY () para mostrar la visualización en pantalla.
- **2.** Utilice Λ/V para seleccionar la opción [Modo de imagen].
- **3.** Utilice </> para seleccionar la opción deseada.
- **4.** Pulse RETURN (**a**) para salir de la visualización en pantalla.

Ajuste de la opción [Conf. usuario]

- 1. Durante la reproducción, pulse INFO/DISPLAY () para mostrar la visualización en pantalla.
- **2.** Utilice Λ/V para seleccionar la opción [Modo de imagen].
- **3.** Utilice </> para seleccionar la opción [Conf. usuario] y pulse ENTER (**③**).



- Utilice Λ/V/</> para ajustar las opciones [Modo de imagen].
 - Seleccione la opción [Predeterm.] y, a continuación, pulse ENTER (**③**) para resetear todos los ajustes de video.
- Utilice ^/V/</> para seleccionar las opciones [Cerrar] y pulse ENTER (●) para finalizar la configuración.

Disfrutar del BD-LIVE


Esta unidad le permite disfrutar de funciones como imagen en imagen (PIP), audio secundario y paquetes virtuales, etc., mediante BD-video compatible con BONUSVIEW (BD-ROM versión 2 Profile 1 versión 1.1/ Final Standard Profile). El video secundario puede reproducirse desde un disco compatible con la función Imagen secundaria (PIP). Para conocer el método de reproducción, consulte las instrucciones del disco.

Al conectar esta unidad a Internet, además de la función BONUSVIEW, BD-Video que admite BD-LIVE (BD-ROM versión 2 Perfil 2), dispone de una función de extensión de red que le permite disfrutar de más funciones, como por ejemplo, juegos online.

- **1.** Chequee la conexión y los ajustes de red (páginas 20-22).
- 2. Inserte en el panel frontal un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB.

 Para descargar contenido extra se necesita

un dispositivo de almacenamiento USB.

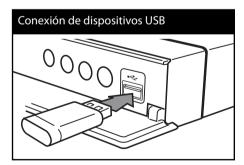

- 3. Pulse HOME (), y ajuste la opción [Conexión BD-LIVE] en el menú [Config.] (página 29).
 - Según el disco, la función BD-LIVE podría no funcionar si la opción [Conexión BD-LIVE] está ajustada en [Permiso parcial].
- **4.** Inserte un BD-ROM con BD-LIVE.

 Las operaciones podrán variar en función del disco. Consulte el manual suministrado con el disco.



PRECAUCIÓN

No retire el dispositivo USB conectado mientras se esté descargando el contenido o aún permanezca un disco Blu-ray en la bandeja de discos. Hacerlo podría dañar el dispositivo USB conectado y ocasionar que las funciones BD-LIVE no funcionaran correctamente con el dispositivo USB dañado. Si el dispositivo USB conectado parece dañado tras una acción similar, puede formatearlo desde la computadora y volver a usarlo en este lector.



- Algunos contenidos BD-LIVE podrían tener acceso restringido en algunas áreas por decisión propia del proveedor de contenidos.
- Harán falta varios minutos para cargar y comenzar a disfrutar contenidos BD-LIVE.

Reproducción de un archivo de video y disco VR

Es posible reproducir discos DVD-RW grabados en formato Videograbación (VR) y archivos de video almacenados en un disco/dispositivo USR.

1. Pulse HOME (1).



- 2. Seleccione [Película] con </>, y pulse ENTER (③).
- **3.** Seleccione la opción [Disco] o [USB] con </>, y pulse ENTER (**()**).



Este paso es necesario sólo cuando hay un disco y un dispositivo USB conectados al mismo tiempo en la unidad.

Seleccione un archivo con ^/V/</>, y
pulse ► (PLAY) o ENTER (⑥) para reproducir
el archivo.



- Los requisitos del archivo se describen en la página 10.
- Puede usar varias funciones de lectura. Examine las páginas 31-39.
- Los discos con formato DVD-VR no finalizados, no pueden leerse en esta unidad.
- Algunos discos DVD-VR se crean con datos CPRM con la GRABADORA DE DVD. Esta unidad no admite esta clase de discos.

¿Qué es CPRM?

CPRM es un sistema de protección anticopia (con sistema de cifrado) que sólo permite la grabación de programas "de una sola grabación". CPRM significa "Content Protection for Recordable Media" (Protección de contenidos para soportes grabables).

Seleccionar un archivo de subtítulos MOVIE

En el caso de que coincida el nombre de un archivo de video y el nombre del archivo de subtítulos, se reproducirá automáticamente el archivo de subtítulos al reproducir el archivo de video.

Si el nombre del archivo de subtítulos es diferente del nombre del archivo de película, tendrá que seleccionar el archivo de subtítulos en el menú [Película] antes de reproducir la película.

- Utilice \(\lambda/\lambda/\lambda/\lambda/\rambda\) para seleccionar el archivo de subtítulos que desea reproducir en el menú [Película].
- 2. Pulse ENTER (1).



Pulse ENTER (**()**) de nuevo para deseleccionar el archivo de subtítulos. El archivo de subtítulos seleccionado se mostrará al reproducir el archivo de video.



Si pulsa la tecla ■ (STOP) durante la reproducción, se cancelará la selección de subtítulos.

Para cambiar la página del código de subtítulos **MOVIE**

Si los subtítulos no se visualizan correctamente, se puede cambiar la página del código de subtítulos para ver el archivo de subtítulos correctamente.

- 1. Durante la reproducción, pulse INFO/DISPLAY () para mostrar la visualización en pantalla.
- 2. Utilice Λ/V para seleccionar la opción [Página de código].
- 3. Utilice </> para seleccionar la opción del código deseada.



4. Pulse RETURN () para salir de la visualización en pantalla.

Ver fotografías

Es posible visualizar archivos de fotos con este reproductor.

1. Pulse HOME (1).



- 2. Seleccione [Foto] con </>, y pulse ENTER ().
- 3. Seleccione la opción [Disco] o [USB] con </>, y pulse ENTER (**③**).



Este paso es necesario sólo cuando hay un disco y un dispositivo USB conectados al mismo tiempo en la unidad.

4. Seleccione un archivo con $\Lambda/V/</>, y$ pulse ENTER (**③**) para ver la foto en pantalla completa.



Para reproducir una presentación de diapositivas

Pulse ► (PLAY) para iniciar la presentación de diapositivas.

Para detener una presentación de diapositivas

Pulse ■ (STOP) durante la presentación de diapositivas.

Para hacer una pausa en una presentación de diapositivas

Pulse **II** (PAUSE) durante la presentación de diapositivas.

Pulse ► (PLAY) para volver a iniciar la presentación.

Para saltar a la foto anterior/ siguiente

Mientras ve una foto en pantalla completa, pulse < o > para ir a la foto anterior o siguiente.



- Los requisitos del archivo se describen en la página 10.
- Puede usar varias funciones de lectura. Examine las páginas 31-39.

Opciones durante la visualización de una foto

Puede utilizar varias opciones mientras visualiza una foto en pantalla completa.

- Mientras ve una foto en pantalla completa, pulse INFO/DISPLAY () para mostrar el menú de opciones.
- **2.** Seleccione una opción con Λ/V .



- **Toto actual/número total de fotos** Utilice </> para visualizar la foto anterior/ siguiente.
- 2 Diapositivas Pulse ENTER (②) para iniciar o realizar una pausa en la presentación de diapositivas.
- **3 Selec música** Seleccione la música de fondo para la presentación de diapositivas. (páginas 44)
- 4 Música Pulse ENTER ((()) para iniciar o hacer una pausa en la música de fondo.
- **5 Rotar** Pulse ENTER (**()**) para girar la foto en sentido horario.
- 6 Zoom Pulse ENTER (①) para visualizar el menú [Zoom].
- **T Efecto** Utilice </> para seleccionar un efecto de transición entre fotos en una presentación de diapositivas.
- 8 Velocidad Utilice </> para seleccionar una velocidad de retraso entre fotos en una presentación de diapositivas.
- **3.** Pulse RETURN (**6**) para salir del menú de opciones.

Escuchar música durante una presentación de diapositivas

Puede mostrar archivos de fotos mientras escucha diferentes canciones.

1. Pulse HOME (1).



- 2. Seleccione [Foto] utilizando </> y pulse ENTER ((a)).
- **3.** Seleccione la opción [Disco] o [USB] utilizando </> y pulse ENTER (♠).



- **4.** Seleccione un archivo utilizando $\Lambda/V/</>,$ y pulse ENTER (**()**) para ver la foto.
- **5.** Pulse INFO/DISPLAY (para mostrar el menú de opciones.
- Utilice Λ/V para seleccionar la opción [Selec música] y pulse ENTER (⑥) para mostrar el menú [Selec música].
- 7. Utilice ^/V para seleccionar un dispositivo y después pulse ENTER (⑥).

8. Utilice Λ/V para seleccionar una archivo o una carpeta que quiera reproducir.



Seleccione una carpeta y pulse ENTER (**②**) para mostrar el directorio inferior.

Seleccione y pulse ENTER () para mostrar el directorio superior.

 Utilice > para seleccionar [OK] y pulse ENTER () para completar la selección de música.

Escuchar música

El reproductor puede reproducir CD de audio y archivos de música.

1. Pulse HOME (**1**).



- 2. Seleccione [Música] con </>, y pulse ENTER (♠).
- **3.** Seleccione la opción [Disco] o [USB] con </>, y pulse ENTER (**③**).



Este paso es necesario sólo cuando hay un disco y un dispositivo USB conectados al mismo tiempo en la unidad.

 Seleccione un archivo de música o pista de audio con ^/V/</>, y pulse ENTER (⑥) para escuchar la música.





- Los requisitos del archivo se describen en la página 10.
- Puede usar varias funciones de lectura. Examine las páginas 31-39.

Grabación de CD de audio

Es posible grabar una pista o todas las pistas que desee de un CD de audio hasta un dispositivo de almacenamiento USB.

- **1.** Inserte en el panel frontal un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB.
- 2. Pulse ▲ (OPEN/CLOSE) y coloque un CD de audio en la bandeja de discos.
 - Pulse ▲ (OPEN/CLOSE) para cerrar la bandeja de discos. La reproducción se inicia automáticamente.
- **3.** Pulse INFO/DISPLAY para visualizar el menú de opciones.
- Utilice \(\Lambda / \V \) para seleccionar la opción [Grabación de CD] y pulse ENTER para mostrar el menú [Grabación de CD].
- 5. Utilice Λ/V para seleccionar la pista que desea copiar en el menú, y pulse ENTER. Repita este paso para seleccionar tantas pistas como pueda.

Seleccionar todo	Selecciona todas las pistas de un CD de audio.
Opción	Selecciona una opción de codificación del menú desplegable (128 kbps, 192 kbps, 320 kbps o sin pérdidas).
Cerrar	Cancela la grabación y vuelve a la pantalla anterior.

- 6. Utilice ∧/V/</> para seleccionar [Inicio] y pulse ENTER.
- 7. Utilice $\Lambda/V/</>$ para seleccionar la carpeta de destino a la que desea copiar.



Si desea crear una carpeta nueva, utilice $\Lambda/V/</>$ para seleccionar [Nueva carpeta] y pulse ENTER.

Ingrese un nombre de carpeta con el teclado virtual, y pulse ENTER mientras [OK] está seleccionado.

- Utilice \(\lambda/\text{V/</>}\) para seleccionar [OK] y pulse ENTER para iniciar la grabación del CD de audio.
 - Si quiere detener la grabación del CD de audio en curso, pulse ENTER (**()**) mientras [Cancelar] está resaltado.
- Cuando se completa la grabación del CD de audio aparece un mensaje.
 Pulse ENTER (
) para chequear el archivo de música creado en la carpeta de destino.



 La siguiente tabla muestra el tiempo de grabación medio de una pista de audio con 4 minutos de reproducción y un archivo de música con 192 kbps, como ejemplo.

Modo detenido	Durante reproducción		
1,4 min.	2 min.		

- El tiempo de la tabla anterior es aproximado.
- El tiempo del proceso de copiar los datos de audio y vídeo de un dispositivo de almacenamiento USB depende de la capacidad de dicho dispositivo.
- Al grabar en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de tener un espacio mínimo disponible de 50 MB.
- La duración de la música debería ser superior a 20 segundos para una grabación adecuada.
- No apague el reproductor ni retire el dispositivo USB conectado durante la grabación de un CD de audio.

La realización de copias no autorizadas de material protegido contra copia, incluidos los programas de ordenador, archivos, retransmisiones y grabaciones de sonido, puede suponer una infracción de los derechos de autor y constituir un delito.

Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

Sea responsable Respete los derechos de autor

Visualización de la información desde Gracenote Media **Database**

El reproductor puede tener acceso a Gracenote Media Database v cargar información de la música en forma que el nombre de pista, nombre de artista, género y otra información de texto se pueda mostrar en la lista.

CD de audio

Cuando se inserta un CD de audio, el reproductor inicia la reproducción automáticamente y carga el título de la música desde Gracenote Media Database.

Si no hay información de la música disponible en la base de datos, los títulos de música no se mostrarán en la pantalla.

Archivo de música

- 1. Seleccione un archivo de música con Λ/V/</>.
- 2. Pulse INFO/DISPLAY () para visualizar el menú de opciones.
- **3.** Seleccione la opción [Información] con Λ/V , y pulse ENTER (**③**).

El reproductor entra en Gracenote Media Database para obtener información de la música.

BD/DVD/archivo de video

Mientras escucha música de la reproducción de la película, pulse MUSIC ID para que comience a cargarse información de la música desde Gracenote Media Database

ΝΟΤΔ

- El reproductor deberá estar conectado a Internet de banda ancha para poder acceder a Gracenote Media Database.
- · Si no está disponible en Gracenote Media Database la información de la música, aparecerá un mensaje en la pantalla.
- Si la información de Gracenote Media Database no es correcta o no existe, póngase en contacto con www.gracenote.com para solicitar ayuda.
- Dependiendo de los casos, se demorará unos minutos en cargar la información de música desde Gracenote Media Database.
- Si su idioma no está disponible en la base de datos de Gracenote, entonces la información se mostrará en inglés.
- Esta función no está disponible para el contenido en línea.
- LG cuenta con licencia de la tecnología Gracenote y no es responsable de la información procedente de Gracenote Media Database.

Uso de Acceso a servicios de entretenimiento NetCast™

Puede utilizar varios servicios de contenido a través de Internet con la característica de Acceso a servicios de entretenimiento de NetCast.

- 1. Chequee la conexión y los ajustes de red (página 20-22).
- 2. Pulse HOME (1).
- 3. Seleccione la opción [NetCast] con </>, y pulse ENTER (**③**).
- 4. Seleccione una opción con </>, y pulse ENTER (**③**).

YouTube™ – Consulte las páginas 48-51 **Picasa™ Web Albums** – Consulte las páginas 52-54

AccuWeather – Consulte las páginas 55-56

5. Mientra disfruta del contenido en línea de NetCast, pulse el botón de color azul para ir a la página principal de NetCast.



NOTA

La imagen de fondo en la página de inicio de NetCast indica el tiempo de su ciudad favorita en la característica AccuWeather.

Lectura de videos de YouTube™

Es posible navegar, buscar y ver videos de YouTube™ de Internet en el televisor a través de su reproductor BD de LG.

Ver videos de YouTube™ en el televisor

- 1. Seleccione en el reproductor la opción [YouTube™] en el menú [NetCast] con </>, v pulse ENTER (**③**).
- 2. Pulse A para seleccionar la barra del menú de opciones.
- 3. Utilice </> para seleccionar una opción y pulse ENTER (**()**) para buscar videos.
- **4.** Utilice </> para seleccionar un video y pulse ENTER (**⊙**) o **►** (reproducción) para reproducir el video.

Botón	Funcionamiento			
▶ o ENTER	Comienza a leer el video con la información relativa al contenido.			
INFO/ DISPLAY	Alterna entre la lectura a pantalla completa y la ventana de lectura con la información relativa al contenido.			
11	Para realizar una pausa en un video mientras se lee. Para reanudar la lectura de un video en pausa, pulse de nuevo ▶.			
	Detiene el video y muestra la lista de videos relacionados.			
 	Realiza un salto en la lectura hacia delante o hacia atrás.			

Acerca del menú YouTube™

Existen varias opciones en el menú YouTube™. Use ^/V/</> para escoger una opción y pulse ENTER (♠) para escoger las opciones descritas a continuación:

Oferta – Se mostrará la lista de videos destacados.

Vídeo reciente – Se mostrará la lista de videos de más reciente actualización.

Más vistos – Se mostrará la lista de videos más vistos. La opción temporal aparece en la parte inferior de la pantalla.

Punt. Máx. – Se mostrará la lista de videos mejor valorados del servidor YouTube™. La opción temporal aparece en la parte inferior de la pantalla.

Buscar – Se mostrará en pantalla el teclado virtual. Examine la sección "Búsqueda de videos" en la página 51 para obtener más información.

Historial – Se mostrará la lista de los videos reproducidos anteriormente en esta unidad. Se puede almacenar un máximo de 25 videos.

Favoritos – Esta opción aparecerá únicamente cuando la unidad haya iniciado sesión. Muestra la lista de videos dispuestos en el servidor YouTube™ dentro de su cuenta. Algunos videos podrían no aparecer en la lista de [Favoritos], aunque éstos estén dispuestos en el servidor.

Iniciar (Salir) – Muestra el teclado virtual para conectarse o vuelve al estado de desconexión. Para más información consulte "Conectarse con la cuenta de YouTube™" en la página 51.

País local – Elija los videos del país que le gustaría ver. Los países que figuran listados en el menú [País local] pueden ser diferentes de los que se muestran en el sitio web de YouTube™.



- El menú de YouTube™ puede mostrar 5 videos en la lista de videos. Pulse los botones verde (G) o amarillo (Y) para visualizar los 5 videos anteriores/siguientes.
- Si selecciona la opción [Most Viewed] o [Punt. Máx.] en el menú de YouTube™, aparecerán las opciones del período en la parte inferior de la pantalla. Utilice \(\Lambda / V / < / \) para seleccionar una opción del periodo y pulse ENTER ((⑤)) para mostrar la lista de videos dentro del período seleccionado.
- La lista de videos resultante de una búsqueda obtenida por el lector podría diferir de la obtenida por un buscador Web de la computadora.
- La lectura de los videos de YouTube™ puede sufrir a menudo pausas, bloqueos o el almacenamiento temporal dependiendo de la velocidad de su banda ancha. Recomendamos una velocidad de conexión mínima de 1.5 Mb/s. Para disponer de las mejores condiciones de lectura, se requiere una velocidad de conexión de 4,0 Mb/s. Ocasionalmente la velocidad de su banda ancha varía según las condiciones de red de su proveedor de servicios de Internet (ISP). Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si experimenta problemas para mantener una conexión rápida estable o si desea aumentar su velocidad de conexión. Muchos proveedores de servicio de Internet ofrecen una gran variedad de opciones de velocidad de banda ancha.

Utilización del teclado virtual

Hay dos modos de entrada en el teclado virtual para ingresar un carácter. Pulse el botón coloreado en amarillo (Y) para alternar la visualización entre el modo de teclado y el modo de teclado numérico.

Modo de teclado

Utilice $\Lambda/V/</>$ para seleccionar una letra en la pantalla, y pulse ENTER para confirmar su selección.



[Cancelar] – Vuelve a la pantalla anterior.

[Espac] – Introduce un espacio en la posición del cursor.

[Borrar] – Borra el carácter anterior a la posición del cursor.

[ABC / abc / #+-=&] – Cambia la configuración del teclado virtual para las letras mayúsculas, minúsculas o símbolos.

Pulsar CLEAR para borrar todos los caracteres ingresados.

Para ingresar una letra con acento:

- 1. Seleccione una letra con ∧/V/</> en el teclado virtual.
- **2.** Pulse INFO/DISPLAY (para mostrar el conjunto de caracteres ampliados.
- **3.** Utilice </> para seleccionar una opción y, a continuación, pulse [ENTER].

Los idiomas disponibles para el modo de teclado son los siguientes: inglés, español, italiano, francés, alemán, holandés, portugués, sueco, polaco y checo.

Modo de teclado numérico

Este modo le permite ingresar letras al pulsar los botones del control remoto. Pulse los botones con la letra correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que se visualice la letra.



Botón	Funcionamiento
CLEAR	Borra el carácter anterior a la posición del cursor.
REPEAT	Introduce un espacio en la posición del cursor.
44/	Cambia el conjunto de caracteres del control remoto (#+-=&, 123, ABC o abc)



El modo del teclado numérico sólo está disponible en las funciones [YouTube™] y [Picasa™ Web Albums].

Búsqueda de videos

Puede buscar videos ingresando palabras de hasta 128 caracteres.

 Utilice </> para seleccionar la opción [Buscar] en el menú y pulse ENTER (
) para mostrar el teclado virtual.

Consulte "Utilización del teclado virtual" en la página 50 para más información sobre el uso del teclado virtual.



Cuando se ingresa una letra se muestran un máximo de 5 sugerencias de palabras.

 Al acabar de ingresar las palabras de la búsqueda, escoja [OK] y pulse ENTER (

 para mostrar la lista de videos relacionados.

Iniciar sesión en su cuenta de YouTube™

Para disfrutar de los videos de la lista de videos [Favoritos] en su cuenta del servidor YouTube™, necesitará iniciar sesión en dicha cuenta.



- Utilice \(\lambda \setminus / \lambda / \rangle \) para seleccionar un carácter y, a continuación, pulse ENTER ((a)) para confirmar su selección en el teclado virtual.
 - Consulte "Utilización del teclado virtual" en la página 50 para más información sobre el uso del teclado virtual.
- Cuando acabe de ingresar el nombre de usuario y la contraseña, seleccione [OK] y pulse ENTER (
) para iniciar sesión.
- **4.** Si desea finalizar la sesión, escoja [Salir] del menú de YouTube™ y pulse ENTER (**⑤**).

Esta unidad puede guardar automáticamente hasta 5 nombres de usuario que iniciaron sesión previamente. Las lista de IDs aparecerá al escoger la opción [Iniciar].

Seleccione un nombre de usuario guardado en la lista y pulse ENTER (①) para mostrar el menú del teclado con el nombre de usuario ingresado y seleccionado. Sólo tendrá que ingresar la contraseña para iniciar sesión.



Seleccione el símbolo [X] y pulse ENTER (**()**) para eliminar el nombre de usuario guardado.

Visualización de álbumes Web de Picasa™



Álbumes de fotos de los amigos y la familia en el servicio en línea Picasa™.

Ver los álbumes web de Picasa™ en el televisor

- Seleccione en el reproductor la opción [Picasa™ Web Albums] en el menú [NetCast] con </>, y pulse ENTER (⑥).
 Aparecerán las fotos en la pantalla.
- Utilice \(\lambda \setminus / \lambda / \lambda) \) para seleccionar una foto y pulse ENTER (((a)) para ver la foto en pantalla completa.

Botón	Funcionamiento		
>	Inicia una presentación de diapositivas.		
INFO/ DISPLAY	Muestra el menú de opciones de las fotos.		
II	Detiene una presentación de diapositivas. Para reanudar la presentación de diapositivas, pulse de nuevo ▶.		
	Detiene la presentación de diapositivas y vuelve al menú de Picasa™.		
	Se desplaza a la foto siguiente o anterior.		

Opciones durante la visualización de una foto

Puede utilizar varias opciones mientras visualiza una foto en pantalla completa.

- Mientras ve una foto en pantalla completa, pulse INFO/DISPLAY () para mostrar el menú de opciones.
- **2.** Seleccione una opción con Λ/V .



- Toto actual/número total de fotos Utilice </> para visualizar la foto anterior/ siguiente.
- **2 Diapositivas** Pulse ENTER (**()**) para iniciar o hacer una pausa en la presentación de diapositivas.
- 3 Añadir a lista de amigos Agregue al propietario de la foto actual a mi lista de amigos.
- 4 Girar Pulse ENTER (①) para girar la foto en sentido horario.
- 5 Zoom Pulse ENTER ((•)) para visualizar el menú [Zoom].
- 6 Efecto Utilice </> para seleccionar un efecto de transición entre fotos en una presentación de diapositivas.
- **Velocidad** Utilice </> para seleccionar una velocidad de retraso entre fotos en una presentación de diapositivas.
- **3.** Pulse RETURN (**6**) para salir del menú de opciones.

Sobre el menú de Picasa™

Hay varias opciones en el menú de Picasa™. Utilice ∧/V/</> para seleccionar una opción del menú y pulse ENTER (⑥) para seleccionar las opciones como se describe a continuación.



Home – Se mostrará la lista de fotos.

Amigos NetCast – Se mostrará una lista con sus amigos.

Buscar – Escriba una palabra de búsqueda para encontrar fotos relacionadas. Se mostrará el teclado virtual (página 54).

Mis fotos – Muestra las fotos organizadas en mis álbumes Web de Picasa™. Esta opción sólo está disponible cuando la unidad está en estado de conexión

Favoritos – Muestra hasta 50 álbumes Web favoritos que se disponen en el servidor Web Picasa™ con su cuenta. Esta opción sólo está disponible cuando la unidad está en estado de conexión.

Iniciar (Salir) – Muestra el teclado virtual para conectarse o vuelve al estado de desconexión (página 54).



Las fotos mostradas en [Mis fotos] y [Favoritos] pueden variar de las fotos de un explorador Web en el PC.

Cómo agregar amigos

Si agrega a sus amigos al menú [Amigos NetCast], podrá ver directamente las fotos públicas de sus amigos.

1. Seleccione [Amigos NetCast] en el menú de Picasa™ con ∧/V/</>, y pulse ENTER (⑥).



- Pulse ENTER () para mostrar el teclado virtual.
- **3.** Escriba un nombre con el teclado virtual. Consulte "Utilización del teclado virtual" en la página 50 para más información sobre el uso del teclado virtual.
- Seleccione [OK] con ∧/V/</>, y pulse ENTER (♠) para mostrar el álbum Web de su amigo.



NOTA

- Si desea eliminar a un amigo de la lista, pulse el botón coloreado en verde (G) mientras está seleccionado el álbum Web.
- Si desea añadir a más amigos, pulse el botón coloreado en rojo (R) de la lista.
- Puede añadir más álbumes Web de sus amigos, hasta un máximo de 50.

Búsqueda de fotos

Puede escribir una palabra de búsqueda para encontrar fotos relacionadas.

- Seleccione [Buscar] en el menú de Picasa™ con ^/V/</>, y pulse ENTER (⑥).
- 2. Escriba una palabra con el teclado virtual. Consulte "Utilización del teclado virtual" en la página 50 para más información sobre el uso del teclado virtual.
- Seleccione [OK] con ∧/V/</>, y pulse ENTER (⑥) para mostrar el resultado de la búsqueda.



El resultado de la búsqueda de un reproductor puede variar respecto al resultado de un explorador Web en el PC.

Conectarse con su cuenta

Para visualizar en la pantalla las fotos en un álbum Web es necesario conectarse a su cuenta de Picasa™.

Seleccione [Iniciar] en el menú de Picasa[™] con \(\lambda \rangle \rangle



 Ingrese su nombre de usuario mediante el teclado virtual, y pulse ENTER (♠), mientras [OK] está seleccionado.

Consulte "Utilización del teclado virtual" en la página 50 para más información sobre el uso del teclado virtual.

- Ingrese la contraseña con el teclado virtual, y pulse ENTER (
), mientras [OK] está seleccionado.
 - El álbum Web está a punto de aparecer en la pantalla.
- **4.** Si desea salir, seleccione la opción [Salir] en el menú de Picasa™ y pulse ENTER (**③**).

Esta unidad puede almacenar en forma automática hasta 5 nombres de usuario que anteriormente se hayan registrado. La lista de nombre de usuario aparece cuando se selecciona la opción [Iniciar].

Seleccione un nombre de usuario almacenado en la lista y pulse ENTER (①) para mostrar el teclado virtual con el nombre de usuario seleccionado que se ha ingresado. A continuación, sólo tendrá que ingresar la contraseña para iniciar sesión.



Seleccione el símbolo [X] y pulse ENTER (③) para eliminar el nombre del usuario almacenado.

4

Utilización de AccuWeather



Consulte las previsiones del tiempo a nivel local o global, en AccuWeather.com.

Visualización de información del tiempo

1. Seleccione en el reproductor la opción [AccuWeather] en el menú [NetCast] con </>, y pulse ENTER (**③**).

El menú de selección de ciudades aparecerá en pantalla.



- 2. Pulse ENTER mientras [Agregar ciudad a Lista de ciudades favoritas] está seleccionado
- **3.** Seleccione una región con Λ/V , y pulse ENTER (1).



- **4.** Seleccione un país con $\Lambda/V/</>, y pulse$ ENTER (1).
- **5.** Seleccione una ciudad con $\Lambda/V/</>, y$ pulse ENTER (**③**).

6. Utilice $\Lambda/V/</>$ para seleccionar [Home] y pulse ENTER (**()**) para mostrar la información meteorológica de la ciudad seleccionada.



Pulse el botón coloreado en rojo (R) para alternar entre la pantalla con el termómetro en Fahrenheit o Celsius.

7. Utilice </> para seleccionar la ciudad anterior o siguiente, y pulse ENTER (①) para mostrar la información meteorológica.

Este paso funciona sólo cuando añade más de 1 ciudad en la lista de ciudades favoritas [Lista de ciudades favoritas].



- La información del tiempo no es siempre correcta.
- Si su idioma no está disponible en la base de datos de AccuWeather, entonces la información meteorológica se mostrará en inglés.

Funcionamiento

Agregar más ciudades

 Utilice </> para seleccionar [Lista de ciudades favoritas] en el menú AccuWeather, y pulse ENTER (



- 2. Pulse ENTER (((a)) mientras [Agregar ciudad a Lista de ciudades favoritas] está seleccionado.
- 3. Seleccione una región, país y ciudad utilizando ∧/V/</> ENTER (⑥).
- 4. Repite el paso 2-3 para agregar hasta 5 ciudades.
 Seleccione el símbolo [X] y pulse ENTER (⑥)
 - para eliminar la ciudad favorita almacenada.
- **5.** Utilice Λ/V para seleccionar una ciudad de la lista de ciudades favoritas [Lista de ciudades favoritas], y pulse ENTER (**①**) para mostrar la información meteorológica.

5 Mantenimiento

Notas sobre los discos

Manipulación de discos

No toque la cara de lectura del disco. Sujételo por los bordes a fin de no dejar huellas digitales en su superficie. No pegue ni papel ni cinta sobre el disco.

Almacenamiento de discos

Tras la lectura, guarde el disco en la caja correspondiente. No deje el disco expuesto a la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor; nunca lo deje en un coche donde esté expuesto directamente al sol.

Limpieza de discos

La existencia en el disco de huellas digitales o polvo, podría causar una mala calidad de la imagen y de la distorsión del sonido. Limpie el disco antes de su lectura con un paño limpio. Limpie el disco desde dentro hacia fuera.

No emplee disolventes fuertes como alcohol, benceno, quitaesmalte, limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos diseñados para discos de vinilo.

Manipulación de la unidad

Transporte de la unidad

Guarde el cartón y los materiales de embalaje originales. Si necesitase transportar la unidad, para una protección máxima, vuelva a embalar la unidad de igual forma a como vino empaquetada de fábrica.

Limpieza de las superficies exteriores

- No emplee líquidos volátiles, como un insecticida en aerosol, cerca de la unidad.
- La limpieza de alta presión puede dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con la unidad durante largos períodos de tiempo.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el lector, use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño suave ligeramente humedecido en una solución de detergente neutro. No use disolventes fuertes, como el alcohol, bencina o quitaesmalte, ya que podrían dañar la superficie de la unidad.

Mantenimiento de la unidad

La unidad es un dispositivo de precisión de alta tecnología. Si las piezas de la lente de lectura óptica y la unidad del disco estuvieran sucias o gastadas, la calidad de la imagen podría verse disminuida. Para obtener más detalles, contacte con el servicio técnico autorizado más cercano.

6 Solución de problemas

General

Síntoma	Causa y solución				
La unidad no se prende.	Conecte el cable de alimentación de forma segura en el tomacorriente.				
La unidad no inicia la reproducción.	 Inserte un disco reproducible. (Chequee el tipo de disco, sistema del color y código de región.) Cargue el disco con la cara de reproducción hacia abajo. Coloque el disco en la bandeja de discos correctamente dentro de las guías. Limpie el disco. Cancele la función de clasificación o cambie el nivel de clasificación. 				
No es posible cambiar el ángulo.	Los ángulos múltiples no se graban en el Video DVD que se reproduce.				
No se pueden reproducir archivos de música/foto/video.	 Los archivos no están grabados en un formato que pueda reproducir la unidad. La unidad no admite el códec del archivo de video. 				
El control remoto no funciona correctamente.	 El control remoto no está apuntando al sensor remoto de la unidad. El control remoto está demasiado lejos de la unidad. Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad. Las pilas del control remoto se han agotado. 				
La unidad está enchufada, pero el aparato no prende ni se apaga. La unidad no funciona con	Puede reiniciar la unidad siguiendo estas instrucciones. 1. Mantenga pulsado el botón POWER por al menos cinco segundos. Esto forzará el apagado de la unidad y, a continuación, prenderá de nuevo la unidad.				
normalidad.	 Desenchufe el cable de alimentación, espere al menos cinco segundos y vuelva a enchufarlo de nuevo. 				

Imagen

Síntoma	Causa y solución				
No hay imagen.	Seleccione el modo de entrada de video apropiado en el televisor de modo que la imagen de la unidad aparezca en la pantalla del televisor.				
	Conecte firmemente la conexión de video.				
	Chequee si [Conf. color HDMI] en el menú [Config.] está ajustado en el elemento adecuado según su conexión de video.				
	El televisor no es compatible con la resolución que ha configurado en el reproductor. Cambie la resolución a una compatible con el televisor.				
	 La toma HDMI OUT del reproductor está conectada a un dispositivo DVI que no es compatible con la protección de los derechos de autor. 				
Aparece ruido en la imagen.	Está reproduciendo un disco grabado en un sistema de color diferente al del televisor.				
	Ajuste la resolución que su televisor admita.				

Sonido

Síntoma	Causa y solución			
No hay sonido o el sonido	Conecte firmemente la conexión de audio.			
se emite distorsionado.	El ajuste de la fuente de entrada del amplificador o la conexión al amplificador son incorrectos.			
	• La unidad está en modo pausa, cámara lenta o escaneo.			
	• El volumen del sonido es bajo.			
	Chequee que el amplificador conectado es compatible con la salida de formato de audio del reproductor.			
	La toma HDMI OUT del reproductor está conectada a un dispositivo DVI. La toma DVI no acepta señales de audio.			
	Chequee que el dispositivo conectado a la toma HDMI OUT del reproductor es compatible con la salida de formato de audio del reproductor.			

Red

Síntoma	Causa y solución			
La característica BD-LIVE no funciona.	Es posible que el almacenamiento USB que hay conectado no tenga espacio suficiente. Conecte el almacenamiento USB con al menos 1 GB de espacio libre.			
	Asegúrese de que la unidad está conectada correctamente a la red de área local y que puede acceder a Internet (examine la página 20-22).			
	Su velocidad de banda ancha puede que no sea lo suficientemente rápida para usar las funciones BD-LIVE. Le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor de servicios Internet (ISP) y aumente la velocidad de banda ancha.			
	La opción [Conexión BD-LIVE] del menú [Config.] está ajustada en [Prohibido]. Ajuste la opción en [Permitido].			
Servicios de video streaming (tal como YouTube™ , etc) suelen detenerse o almacenar temporalmente durante la reproducción.	Puede que la velocidad de su servicio de banda ancha no sea lo suficientemente rápida para transmitir los servicios de video. Le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor de servicios Internet (ISP) y aumente la velocidad de banda ancha.			

Soporte para el cliente

Puede actualizar el lector para usar el software más reciente e incrementar el funcionamiento de los productos y/o añadir nuevas características. Para obtener el último software de este lector (si hubiera actualizaciones), visite http://lgservice.com o contacte con un servicio técnico autorizado.

7

Apéndice

7 Apéndice

Control de un televisor mediante el control remoto incluido

Puede controlar su televisor mediante los botones expuestos a continuación.



Botón	Funcionamiento			
(TV POWER)	Prender o apagar el televisor.			
AV/INPUT	Cambiar la fuente de entrada del televisor entre el televisor y otras fuentes de entrada.			
PR/CH 1 /V	Buscar los canales memorizados en orden as- cendente o descendente.			
VOL +/-	Ajustar el volumen del televisor.			



Dependiendo de la unidad que esté conectada, podrá o no controlar su televisor usando algunos de los botones.

Ajuste del control remoto para controlar su televisor

Podrá controlar su televisor mediante el control remoto incluido.

Si la marca de su televisor está incluida en la siguiente lista, ajuste el correspondiente código del fabricante.

1. Mientras mantiene pulsado el botón Ú (TV POWER), ingrese el código del fabricante correspondiente a su televisor usando los botones numéricos (examine la lista expuesta a continuación).

Fabricante	Número de código			
LG	1(predeterminado), 2			
Zenith	1, 3, 4			
GoldStar	1, 2			
Samsung	6, 7			
Sony	8, 9			
Hitachi	4			

2. Suelte el botón ((TV POWER) para completar los ajustes.

Dependiendo de su televisor, algunos o todos los botones del televisor pueden no funcionar, incluso tras ingresar el código de fabricante correcto. Cuando cambie las baterías del control remoto, el código numérico puede reiniciarse a su ajuste por defecto. Ajuste de nuevo el código numérico adecuado.

Apén

Actualización del software de red

Notificación de actualización de la red

De vez en cuando, se pone a disposición de las unidades conectadas a una red de banda ancha mejoras en el rendimiento y/o características o servicios adicionales. En caso de que haya disponible un nuevo software y la unidad esté conectada a una red doméstica de banda ancha, el reproductor le informará acerca de la actualización de la siguiente manera.

Opción 1:

- **1.** Aparecerá el menú de actualización en la pantalla al prender el reproductor.
- 2. Utilice </> para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse ENTER ().



[OK]

Comienza la actualización del software.

[Cancelar]

Sale del menú de actualización y no vuelve a visualizarlo hasta la próxima vez que se arranca.

[Ocultar]

Sale del menú de actualización y no aparece hasta que no se carga el siguiente software en el servidor de actualización.

Opción 2:

Si la actualización de software está disponible en el servidor de actualización, aparece el icono "Actualización" en la parte inferior del menú Inicio. Pulse el botón coloreado en azul (B) para iniciar el procedimiento de actualización.

Actual, Software


Es posible actualizar el reproductor con el software más reciente para mejorar el funcionamiento de los productos y/o agregar nuevas funciones. Se puede actualizar el software mediante la conexión directa de la unidad al servidor de actualización de software.



PRECAUCIÓN

- Antes de actualizar el software en el reproductor, extraiga cualquier disco y dispositivo USB del reproductor.
- Antes de actualizar el software en el reproductor, apague el reproductor y, a continuación, vuelva a prenderlo.
- Durante el procedimiento de actualización del software, no apague el reproductor o desconecte la unidad de la red, ni pulse un botón.
- Si cancela la actualización, apague la unidad y vuelva a prenderla para un funcionamiento estable.
- Esta unidad no puede actualizarse a una versión de software anterior.
- **1.** Chequee la conexión y los ajustes de red (página 20-22).
- 2. Seleccione la opción [Software] en el menú [Config.], después pulse ENTER ().

3. Seleccione la opción [Actualización] y pulse ENTER (**③**).

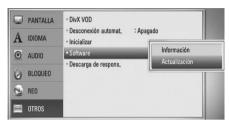

El reproductor chequeará cuál es la actualización más reciente.



- Pulse ENTER durante el chequeo de actualizaciones detendrá el proceso.
- Si no hay disponibles actualizaciones, aparecerá el mensaje "No se ha encontrado ninguna actualización." Pulse ENTER para volver al [MENÚ INICIO].
- **4.** Si existe una versión más reciente, aparecerá el mensaje "Se ha encontrado una nueva actualización. ¿Desea iniciar su descarga?".



- **5.** Seleccione [OK] para descargar la actualización. (Si se selecciona [Cancelar] pondrá fin a la actualización.)
- **6.** El reproductor comienza la descarga de la actualización más reciente desde el servidor. (La descarga tardará varios minutos según el estado de su red particular.)
- 7. Cuando se haya completado la descarga, aparecerá el mensaje: "La descarga se ha completado. ¿Desea iniciar la actualización?".

8. Seleccione [OK] para iniciar la actualización. (Si se selecciona [Cancelar] pondrá fin a la actualización y el archivo descargado ya no servirá. La próxima vez que desee actualizar el software, deberá realizar de nuevo el procedimiento de actualización de software desde el principio.)



No desconecte la corriente durante la actualización de software.



Si el software incluye la actualización del controlador, podría abrirse la bandeja de discos durante el proceso.

- 9. Cuando se haya completado la actualización, aparecerá el mensaje "La actualización se ha completado." y el sistema se apagará automáticamente luego de 5 segundos.
- **10.** Vuelva a prenderlo. Ahora, el sistema opera con la versión nueva.



La función Actual. Software podría no funcionar correctamente dependiendo de su conexión a Internet. En ese caso, puede obtener el software más reciente en un servicio técnico autorizado de LG Electronics y actualizar su lector. Examine la sección "Soporte para el cliente" en la página 60.

Lista del código del país

Escoja un código de área de esta lista.

País	Código	País	Código	País	Código	País	Código
Afganistán	AF	Fiji	FJ	Mónaco	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finlandia	FI	Mongolia	MN	Eslovaquia	SK
Australia	AU	Francia	FR	Marruecos	MA	Eslovenia	SI
Austria	AT	Alemania	DE	Nepal	NP	Sudáfrica	ZA
Bélgica	BE	Gran Bretaña	GB	Holanda	NL	Corea del Sur	KR
Bután	BT	Grecia	GR	Antillas Holan	desas AN	España	ES
Bolivia	ВО	Groenlandia	GL	Nueva Zeland	a NZ	Sri Lanka	LK
Brasil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Suecia	SE
Cambodia	KH	Hungría	HU	Noruega	NO	Suiza	CH
Canadá	CA	India	IN	Omán	OM	Taiwán	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistán	PK	Tailandia	TH
China	CN	Israel	IL	Panamá	PA	Turquía	TR
Colombia	CO	Italia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Filipinas	PH	Ucrania	UA
Costa Rica	CR	Japón	JP	Polonia	PL	Estados Unido	s US
Croacia	HR	Kenia	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
República Che	eca CZ	Kuwait	KW	Rumanía	RO	Uzbekistán	UZ
Dinamarca	DK	Libia	LY	Federación Ru	isa RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxemburgo	LU	Arabia Saudita	s SA	Zimbabwe	ZW
Egipto	EG	Malasia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldivas	MV				
Etiopía	ET	México	MX				

Ī

Lista de código de idioma

Utilice esta lista para ingresar el idioma deseado para los siguientes ajustes iniciales: [Audio del disco], [Subtítulo del disco] y [Menú del disco].

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Afar	6565	Francés	7082	Lituano	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisón	7089	Macedonio	7775	Cingalés	8373
Albanés	8381	Gallego	7176	Malgache	7771	Eslovaco	8375
Amharic	6577	Georgiano	7565	Malayo	7783	Esloveno	8376
Árabe	6582	Alemán	6869	Malayalam	7776	Español	6983
Armenio	7289	Griego	6976	Maorí	7773	Sudanés	8385
Assamais	6583	Groenlandés	7576	Marath	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guaraní	7178	Moldavo	7779	Sueco	8386
Azerbayano	6590	Goujrati	7185	Mongol	7778	Tagalo	8476
Bashkir	6665	Haoussa	7265	Nauru	7865	Tajiko	8471
Vasco	6985	Hebreo	7387	Nepalés	7869	Tamil	8465
Bengalí, Bangl	la 6678	Hindi	7273	Noruego	7879	Telougou	8469
Butaní	6890	Húngaro	7285	Oriya	7982	Tailandés	8472
Bihari	6672	Islandés	7383	Punjabí	8065	Tonga	8479
Bretón	6682	Indonesio	7378	Pastún	8083	Turco	8482
Búlgaro	6671	Interlingua	7365	Persa	7065	Turkmeno	8475
Birmano	7789	Gaélico irland	és 7165	Polaco	8076	Twi	8487
Bielorruso	6669	Italiano	7384	Portugués	8084	Ucraniano	8575
Chino	9072	Japonés	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croata	7282	Kannada	7578	Reto-romano	8277	Uzbeco	8590
Checo	6783	Kashmir	7583	Rumano	8279	Vietnamita	8673
Danés	6865	Kazako	7575	Ruso	8285	Volapuk	8679
Holandés	7876	Kirghiz	7589	Samoano	8377	Galés	6789
Inglés	6978	Coreano	7579	Sánscrito	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdo	7585	Gaélico escoc	és 7168	Xhosa	8872
Estonio	6984	Laosiano	7679	Serbio	8382	Yiddish	7473
Feroés	7079	Latín	7665	Serbo-croata	8372	Yoruba	8979
Fidji	7074	Letón	7686	Shona	8378	Zulú	9085
Finlandés	7073	Lingala	7678				

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 65 2010.1.29 6:4:31 PM

Marcas comerciales v licencias



"Blu-ray Disc" es una marca comercial.



El logotipo "BD-LIVE" es una marca comercial de la asociación de discos Blu-ray.

"BONUSVIEW" es una marca comercial de Blu-ray Disc Association.



Java y todas las marcas comerciales basadas en Java así como los logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby "y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, el logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.



"DVD Logo" es una marca comercial del formato DVD/ logotipo de Licensing Corporation.



"AVCHD" el logotipo "AVCHD" son marcas comerciales pertenecientes a Panasonic Corporation y Sony Corporation.

Este producto está autorizado baio la licencia de patentes de AVC y VC-1 para uso personal y no comercial de un usuario, para (i) codificar video en cumplimiento con los estándares AVC y VC-1 ("AVC/VC-1 Video") y/o (ii) decodificar video AVC/VC-1 codificado por un usuario en ejercicio de una actividad personal y no comercial y/o que fue obtenido de un proveedor de video autorizado a proporcionar video AVC/VC-1. La licencia no está otorgada ni quedará implícita para ningún otro uso. Puede obtenerse información adicional en MPEG LA, LLC. Examine el sitio Web http://www.mpegla.com.



Picasa™ Web Albums es una marca comercial de Google Inc.



Fabricado bajo licencia con patente de EE.UU. no: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616, 6.487.535, 7.212.872, 7.333.929, 7.392.195, 7.272.567 y patentes de los EE.UU. y otras patentes mundiales emitidas y pendientes. DTS es una marca comercial registrada y los logotipos de DTS, Symbol, DTS-HD y DTS-HD Master Audio son marcas comerciales registradas de DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



DivX es una marca comercial registrada de DivX, Inc. y se utiliza bajo licencia.

"x.v.Color" es una marca comercial de Sony Corporation.



En los productos LG, se incorpora un sistema innovador de consumo energético en el modo en espera. Por lo tanto, consume muy poca electricidad incluso aunque el enchufe de corriente esté conectado.



Gracenote®, el logo y el logotipo de Gracenote, y el logo "Powered by Gracenote" son marcas registradas o marcas comerciales de Gracenote, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

La tecnología de reconocimiento de música y los datos afines son proporcionados por Gracenote®.

Contrato de licencia del usuario final de Gracenote®

Esta aplicación o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California (denominado "Gracenote"). Este software de Gracenote (el "software Gracenote") permite que esta aplicación efectúe la identificación del disco y/o archivo y obtenga información sobre la música, incluyendo el nombre, artista, pista y título ("datos Gracenote") de los servidores en línea o bases de datos incrustadas (denominados colectivamente "servidores Gracenote") y efectúe otras funciones. Usted puede usar los datos Gracenote sólo mediante las funciones para el Usuario final de esta aplicación o dispositivo.

Usted acepta que utilizará los datos, el software y los servidores Gracenote sólo para uso personal y no comercial. Usted acepta no asignar, copiar, transferir ni transmitir el software ni datos Gracenote a terceros. USTED ACEPTA NO USAR NI EXPLOTAR DATOS, EL SOFTWARE NI LOS SERVIDORES GRACENOTE, EXCEPTO SEGÚN SE PERMITE EXPRESAMENTE EN ESTE DOCUMENTO.

Usted acepta que su licencia no exclusiva para usar los datos, el software y los servidores Gracenote terminará si infringe estas restricciones. Si su licencia termina, usted acepta cesar todo uso de los datos, el software y los servidores Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los datos, el software y los servidores Gracenote, incluyendo todos los derechos de propiedad. Bajo ninguna circunstancia Gracenote asumirá responsabilidad alguna de pagarle por la información que usted entregue. Usted acepta que Gracenote, Inc. puede hacer valer sus derechos según este Acuerdo contra usted directamente en su propio nombre.

El servicio Gracenote usa un identificador exclusivo para registrar consultas con fines estadísticos. El objetivo del identificador numérico asignado al azar es permitir que el servicio Gracenote cuente las consultas sin saber nada sobre quién es usted. Si desea más información, consulte el sitio Web, donde encontrará la Política de privacidad de Gracenote para el servicio Gracenote.

Usted recibirá licencia para el software Gracenote y cada elemento de los datos Gracenote "TAL CUAL". Gracenote no manifiesta ni emite garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud de los datos de Gracenote contenidos en los servidores Gracenote. Gracenote se reserva el derecho a eliminar los datos de los servidores Gracenote o a cambiar las categorías de datos por cualquier motivo que considere suficiente. No hay garantía de que el software o los servidores Gracenote estén libres de errores o que el funcionamiento del software o los servidores Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no está obligado a proporcionar categorías o tipos de datos nuevos mejorados o adicionales que Gracenote pueda decidir proporcionar en el futuro, y tiene la libertad de poner término a sus servicios en cualquier momento.

GRACENOTE INVALIDA TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, TÍTULO E INCUMPLIMIENTO, GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN POR EL USO DEL SOFTWARE O DE CUALQUIER SERVIDOR GRACENOTE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O ACCIDENTALES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS

© Gracenote, Inc. 2009

7

Especificaciones de la salida del audio

Toma/Ajuste	Salida analógica	Salida digital (DIGITAL AUDIO OUT) *4				
Fuente	de 2 canales	PCM STEREO	Recodificar DTS*3 *5	Paso directo primario		
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital		
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital		
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital		
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS		
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS		
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch		
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch		
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch		

Toma/Ajuste	HDMI OUT					
Fuente	PCM STEREO	PCM multicanal *3	Recodificar DTS*3 *5	Paso directo primario *1 *2 *3		
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital		
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus		
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD		
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS		
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD		
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch		
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch		
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch		

- *1 El audio secundario e interactivo no será incluido en el flujo de bits de salida si la opción [Salida digital] o [HDMI] está ajustada en [Paso directo primario]. (A excepción del códec LPCM: las salidas incluyen siempre audio interactivo y secundario.)
- *2 Este lector escoge automáticamente el audio HDMI según la capacidad de decodificado del dispositivo HDMI conectado aunque la opción [HDMI] esté ajustada en [Paso directo primario].
- *3 El ajuste [PCM multicanal]/[Paso directo primario] de la opción [HDMI] y el ajuste [Recodificar DTS] de la opción [Salida digital] no pueden ajustarse a la vez. Si se ajustan juntos, la opción [HDMI] o [Salida digital] se configurará automáticamente en [PCM STEREO].
- *4 En la salida de audio PCM, la frecuencia de muestreo de DIGITAL AUDIO OUT está limitada a 96 kHz.

- *5 Si la opción [HDMI] o [Salida digital] está ajustada en [Recodificar DTS], la salida de audio está limitada a 48 kHz y 5.1ch. Si la opción [HDMI] o [Salida digital] está ajustada en [Recodificar DTS], se emitirá el audio de [Recodificar DTS] para los discos BD-ROM, y el audio original se emitirá para los otros discos (como [Paso directo primario]).
- Si la opción [HDMI] está configurada en [PCM multicanal] y la opción [Salida digital] está configurada en [Paso directo primario] mientras reproduce audio Dolby Digital Plus o TrueHD, la salida de audio digital se limita a "PCM 2ch".
- Si la conexión HDMI es de la versión 1.3 y se emite sonido Dolby Digital Plus/Dolby True HD por la conexión [HDMI OUT], la conexión DIGITAL AUDIO OUT estará limitada a "PCM 2c" (cuando se conecten simultáneamente HDMI y DIGITAL AUDIO OUT).
- El audio sale con un formato de 48 kHz/ 16 bits PCM para archivos MP3/WMA y con 44,1 kHz/16 bits PCM para CDs de audio durante la lectura.
- El audio Dolby TrueHD grabado en algunos discos Blu-ray se compone de audio Dolby Digital y TrueHD. El audio Dolby Digital se emite a través de las tomas DIGITAL AUDIO OUT y "DD" aparece en la pantalla si no se emite audio TrueHD (por ejemplo, cuando [HDMI] está ajustado en [PCM STEREO] y [Salida digital] está ajustado en [Paso directo primario]).
- Debe seleccionar una salida de audio digital y un máximo de frecuencia de muestreo para el amplificador (o receptor AV) con las opciones [Salida digital], [HDMI] y [Muestreo PCM] del menú [Config.] (ver página 27).

- Con conexión de audio digital (DIGITAL AUDIO OUT o HDMI), los sonidos de botón del Menú del disco del BD-ROM podrían no escucharse si la opción [Salida digital] o [HDMI] está ajustada en [Paso directo primario].
- Si el formato de audio de la salida digital no coincide con las capacidades de su receptor, éste emitirá un sonido fuerte, distorsionado o no emitirá sonido alguno.
- El sonido envolvente digital multicanal mediante conexión digital sólo puede obtenerse si su receptor está equipado con un decodificador digital multicanal.

Ī

Apéndice

7

Apéndic

Resolución de la salida de video

Al leer medios de una copia sin proteger

Salida de video	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT		
Resolución		HDMI conectado	HDMI desconectado	
480i	480p	480i		
480p	480p	480p		
720p	720p	720p		
1080i	1080i	1080i		
1080p /24 Hz	1080p / 24 Hz	480i	1080i	
1080p / 60 Hz	1080p / 60 Hz	480i	1080i	

Al leer medios de una copia protegida

Salida de video	LIDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT		
Resolución	HDMI OUT	HDMI conectado	HDMI desconectado	
480i	480p	480i		
480p	480p	480p		
720p	720p	480i	480p	
1080i	1080i	480i	480p	
1080p /24 Hz	1080p / 24 Hz	480i	480p	
1080p / 60 Hz	1080p / 60 Hz	480i	480p	

Conexión HDMI OUT

- Si escoge una resolución manualmente y después conecta la toma HDMI a su televisor y éste no la acepta, el ajuste de la resolución se establece en [Auto].
- Si selecciona una resolución que no admite el TV, aparecerá un mensaje de advertencia.
 Luego de cambiar la resolución, si no puede ver la pantalla, espere 20 segundos y la resolución volverá a cambiar a la resolución anterior automáticamente.

La frecuencia de la salida de video

 1 080 progresivo puede ser ajustada
 automáticamente a 24 Hz ó 60 Hz en base
 a la capacidad y preferencias del televisor
 conectado por un lado, y a la frecuencia del
 video nativo del contenido del disco
 BD-ROM por otro.

Conexión COMPONENT VIDEO OUT

La transmisión de video BD o DVD podría evitar la conversión en la salida analógica.

Conexión VIDEO OUT

La resolución emitida por la toma VIDEO OUT es siempre de 480 entrelazado.

Especificaciones

Generalidades

Requisitos de potencia:

AC 110 - 240 V $\sim 50 / 60 \text{ Hz}$

Consumo de energía:

20 W

Dimensiones (An x Al x Pr):

Aprox. 430 x 44 x 204 mm

Peso neto (aprox.):

2 kg

Temperatura de funcionamiento:

De 5 °C a 35 °C

Humedad de funcionamiento:

Del 5% al 90%

Salidas

VIDEO OUT:

1,0 V (p-p), 75 Ω , sinc. negativa, toma RCA x 1

COMPONENT VIDEO OUT:

(Y) 1,0 V (p-p) 75 Ω sincronización negativa, toma RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p) 75 Ω toma RCA x 2

HDMI OUT (video/audio):

19 pines (HDMI estándar, tipo A, Versión 1.3)

ANALOG AUDIO OUT:

2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB) 600 Ω , toma RCA (I, D) x 1

DIGITAL OUT (COAXIAL):

0,5 V (p-p), 75 Ω toma RCA x 1

Sistema

Láser:

Láser semiconductor

Longitud de onda:

405 nm / 650 nm

Sistema de señal:

Sistema de color TV estándar NTSC

Respuesta de frecuencia:

De 20 Hz a 20 kHz

(muestreo de 48 kHz 96 kHz 192 kHz)

Relación señal-ruido:

Superior a 100 dB

(únicamente conectores ANALOG OUT)

Distorsión armónica:

Inferior al 0.008 %

Gama dinámica:

Más de 95 dB

Puerto LAN:

Toma Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX

Alimentación bus (USB):

DC 5 V === 500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

7

Apéndice

7

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LOS SERVICIOS DE RED

LEA DETENIDAMENTE. EL USO DE LOS SERVICIOS DE RED ESTÁ SUJETO A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.

El uso de los servicios de red requiere una conexión a Internet que debe ser contratada por separado y de la que usted es el único responsable. Los servicios de red podrían estar limitados o restringidos dependiendo de la calidad, capacidad y limitaciones técnicas de su servicio de Internet.

Los servicios de red pertenecen a terceros y podrían estar protegidos por copyright, patente, marca comercial y/o leyes de propiedad intelectual. Los servicios de red son proporcionados exclusivamente para su uso personal y no comercial. A menos que esté autorizado expresamente por el propietario del contenido correspondiente o por el proveedor de servicios, no podrá modificar, copiar, reeditar, transferir, publicar, transmitir, traducir, vender, crear trabajos derivados de, lucrarse de o distribuir, de inigún modo ni por ningún medio, cualquiera de los contenidos o servicios accesibles a través de este producto.

LG NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO OUE USTED HAGA DE LOS SERVICIOS DE RED. LOS SERVICIOS DE RED SON PROPORCIONADOS "TAL COMO ESTÁ." PARA LA EXTENSIÓN MAYOR ADMISIBLE POR LA LEY, LG NO GARANTIZA NI SE HACE RESPONSABLE BAJO NINGÚN CONCEPTO (i) POR LA VERACIDAD, VALIDEZ, PUNTUALIDAD, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE NINGUNO DE LOS SERVICIOS DE RED DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE PRODUCTO NI DE (ii) QUE LOS SERVICIOS DE RED ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS ELEMENTOS QUE PUDIERAN INFECTAR, PERJUDICAR O CAUSAR DAÑOS A ESTE PRODUCTO, A SU COMPUTADORA, TELEVISOR, OTROS EQUIPOS O A CUALQUIER OTRA PROPIEDAD. LG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUIDA, AUNQUE NO LIMITADA A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO.

BAJO NINGÚN CONCEPTO O TEORÍA LEGAL, YA
SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD
ABSOLUTA O CUALQUIER OTRA FORMA, LG SERÁ
RESPONSABLE ANTE USTED O TERCEROS DE
NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL,
ESPECIAL, ESTATUTARIO, RESULTANTE U OTROS
DAÑOS, O DE HONORARIOS DE ABOGADOS O
GASTOS RELACIONADOS CON, O RESULTANTES DE,
LOS SERVICIOS DE RED AUN CUANDO HAYA SIDO
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS
O SI ÉSTOS PODRÍAN HABER SIDO PREVISTOS DE
FORMA RAZONABI F.

Los servicios de red pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento y LG no asume ni garantiza que los servicios de red permanezcan disponibles durante un período de tiempo determinado. El uso de los servicios de red podría estar sujeto a términos y condiciones de uso adicionales establecidos por los correspondientes proveedores de servicios, o terceros. Los servicios de red son transmitidos por terceros a través de infraestructuras de redes y transmisión sobre las que LG no posee control alguno. LG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN POR INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN ALGUNA DE CUALQUIER SERVICIO DE RED.

LG no será responsable ni estará obligado por servicio al cliente relacionado con los servicios de red. Cualquier pregunta o petición deberá efectuarse directamente al respectivo proveedor de servicio de red.

"Servicio(s) de red" hace referencia a los servicios de terceros accesibles a través de este producto, incluyendo sin limitación todos los datos, software, vínculos, mensajes, videos y otros contenidos encontrados sobre esto o usados en conexión con el

"LG" se refiere a LG Electronics, Inc., su sociedad matriz y todas las empresas subsidiarias, afiliadas y sociedades relacionadas en todo el mundo.

Apéndice

Aviso sobre software de código abierto

Los siguientes ejecutables GPL y bibliotecas LGPL utilizados en este producto están sujetos a contratos de licencia GPL2.0/LGPL2.1:

EJECUTABLES GPL: Linux kernel 2.6, bash, busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils, nettools, procps, samba-3.0.25b, sysutils, tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd

BIBLIOTECAS LGPL: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo, ffmpeg, iconv, libusb, mpg123

gSOAP Public License 1.3 BIBLIOTECA: gsoap

LG Electronics le ofrece un código fuente en CD-ROM por un precio que cubre el coste de realizar dicha distribución, tal como el coste del soporte, el envío y el manejo si envía una petición por e-mail a LG Electronics: opensource@lge.com

Esta oferta es válida por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de distribución de este producto por parte de LG Electronics.

Puede obtener una copia de las licencias GPL, LGPL en http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html 2.1.html .

También puede obtener una copia de la licencia pública de gSOAP en

http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html.

Este software está basado en parte en el trabajo del Independent JPEG Group copyright © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.

Este producto incluye

- boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
- c-ares: copyright © 1998 del Massachusetts Institute of Technology
- curl: copyright © 1996 2008, Daniel Stenberg
- expat: copyright © 2006 expat maintainers
- freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- jpeg: Este software está basado en parte en el trabajo del Independent JPEG Group copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
- mng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- · ntp: copyright © David L. Mills 1992-2006

- OpenSSL:
 - software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 - software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 - software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)
- png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- portmap: copyright © 1990 The Regents of the University of California
- ptmalloc: copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
- UnitTest++: copyright © 2006 Noel Llopis y Charles Nicholson
- UPnP SDK: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
- strace:
 - copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg copyright © 1993 Branko Lankester copyright © 1993 Ulrich Pegelow copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman
- xml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
- XML-RPC For C/C++: copyright © 2001 por First Peer, Inc. Todos los derechos reservados. copyright © 2001 por Eric Kidd. Todos los derechos reservados.
- zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly y Mark Adler.

Todos los derechos reservados.

Por tanto, se otorga permiso, sin costo alguno, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software"), para utilizar el Software sin restricciones, incluidos pero sin limitarse a los derechos para utilizar. copiar, modificar, combinar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias del Software y permitir a que las personas a las que se les entregue el Software que hagan lo propio, sujetos a las siguientes condiciones: EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDOS PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y FALTA DE INFRACCIÓN. EN NINGÚN MOMENTO NI LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR NI LOS AUTORES SERÁN RESPONSABLES POR DEMANDA ALGUNA, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN BAJO CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRO DERIVADOS, QUE SURJAN DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE, O EL USO U OTRAS ACCIONES CON EL SOFTWARE.









Como socio de ENERGY STAR®, LG ha establecido que este producto, o modelos de producto, cumplen las directrices ENERGY STAR® de rendimiento energético.

ENERGY STAR[®] es una marca registrada de los EE.UU.

BD561-N-BPERLLK-SPA.indd 74 2010.1.29 6:4:33 PM